



# Metro 100XT RCH

# Metro 100XT Tunnel RCH

G20/G25/G25.3 Naturgas



Installationsvejledning (DK)



Opbevar denne vejledning til fremtidig brug



## Indholdsfortegnelse

1. Indledning
  2. CE-erklæring
  3. SIKKERHED
    - 3.1 Generelt
    - 3.2 Forskrifter
    - 3.3 Forholdsregler/sikkerhedsanvisninger for installering
    - 3.4 Princip for tændingscyklus
  4. Udpakning
  5. Installation
    - 5.1 Gasart
      - 5.1.1 Ombygning til anden gasart
    - 5.2 Gastilslutning
    - 5.3 Elstik
      - 5.3.1 Tilslutning af afbryder
      - 5.3.2 Tilslutning af DRU Omnivent-system
    - 5.4 Montering af apparatet
    - 5.5 Montering af indbygningsapparat
    - 5.6 Opbygning af indkapsling
    - 5.7 Montering af betjeningslugo
    - 5.8 Forbrændingsgasafledningssystem på apparater med åben forbrænding (type B11)
      - 5.8.1 Generelt
      - 5.8.2 Tilslutning af forbrændingsgasafledningssystem
    - 5.9 Forbrændingsgasaflednings-/forbrændingslufttilførselssystem på apparater med lukket forbrænding
      - 5.9.1 Generelt
      - 5.9.2 Obygning af koncentrisk system
      - 5.9.3 Montering af koncentrisk system
      - 5.9.4 Tilslutning til eksisterende skorstenskanal
    - 5.10 Yderligere anvisninger
    - 5.11 Rude
      - 5.11.1 Udtagning af rude
      - 5.11.2 Isætning af rude
    - 5.12 Indstilling af apparatet
      - 5.12.1 Skydeventil (R)
      - 5.12.2 Luftindtagsføringer (L)
    - 5.13 Anbringelse af brænde-/stensæt
      - 5.13.1 Brændesæt
      - 5.13.2 Stensæt
  6. Styling/betjening
    - 6.1 Fjernbetjening
      - 6.1.1 Sort fjernbetjening til brugeren
      - 6.1.2 Orange fjernbetjening til installatøren
    - 6.2 Alternativ betjening
      - 6.2.1 Fortrådet forbindelse
      - 6.2.2 Trådløs forbindelse
  7. Afprøvning
    - 7.1 Gastæthed
    - 7.2 Gastryk/fortryk
    - 7.3 Tænding af hovedbrænder
    - 7.4 Flammebillede
  8. Vedligeholdelse
    - 8.1 Reservedele
  9. Overdragelse
  10. Fejl
- Bilag 1 Fejl  
Bilag 2 Diverse tabeller  
Bilag 3 Figurer

## 1. Indledning

Som fabrikant af gasvarmeapparater udvikler og fremstiller DRU produkter under overholdelse af de strengeste krav til kvalitet, funktion og sikkerhed. Dette apparat er CE-mærket og lever dermed op til de væsentlige krav i det europæiske direktiv om gasapparater. Med apparatet følger en installationsvejledning og en brugervejledning. Som installatør skal De være godkendt og kvalificeret til installation af gaspejse. I installationsvejledningen finder De de nødvendige oplysninger for at installere apparatet, så det fungerer korrekt og sikkert.

Denne vejledning omhandler installering af apparatet og de gældende forskrifter for installeringen. Derudover indeholder vejledningen oplysninger om apparatets tekniske specifikationer samt om vedligeholdelse, eventuelle fejl, som kan opstå, og de mulige årsager hertil.

Figureerne, der henvises til i teksten, findes i bilaget bagest i hæftet.

Denne installationsvejledning skal læses grundigt igennem, inden apparatet installeres, og følges nøje. Hvis der anvendes DRU Powervent-system®, DRU Smartvent-system® eller DRU Maxvent-system®, skal den installationsvejledning, som følger med systemet, ligeledes læses grundigt igennem, inden installeringen påbegyndes, og følges nøje.

I vejledningerne er anvendt følgende symboler for at gøre opmærksom på vigtige oplysninger:



Handlinger, der skal udføres

Tip!

Forslag og råd

**Bemærk!**

Vigtige anvisninger, som forebygger eventuelle problemer ved installering og/eller brug

**Bemærk!**

Vigtige anvisninger, som forebygger brand, personskade og andre alvorlige skader

Efter overdragelsen skal vejledningerne udleveres til brugeren.

## 2. CE-erklæring

Herved erklæres, at det af DRU leverede gasvarmeapparat i sin udformning og konstruktionsmåde lever op til de væsentlige krav i direktivet om gasapparater.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Produkt:                           | gasvameapparat                           |
| Type:                              | Metro 100XT RCH / Metro 100XT Tunnel RCH |
| Gældende EF-direktiver:            | 2009/142/EC; 2006/95/EC; 2004/108/EC     |
| Anvendte harmoniserede standarder: | NEN-EN-613; NEN-EN-613/A1; EN60335-2-102 |

Virksomhedsinterne foranstaltninger sikrer, at seriefremstillede apparater lever op til de væsentlige krav i de gældende EF-direktiver og de deraf afledte standarder.

Denne erklæring mister sin gyldighed, hvis der foretages ændringer på apparatet uden DRU's skriftlige samtykke. Et eksemplar af godkendelsescertifikatet kan downloades på [www.druservice.com](http://www.druservice.com).

M.J.M. Gelten  
 Generaldirektør  
 Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven  
 Ratio 8, NL-6921 RW Duiven  
[www.dru.nl](http://www.dru.nl)

## 3. SIKKERHED

### 3.1 Generelt

- Bemærk!**
- Følg de alment gældende forskrifter samt forholdsreglerne/sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning.
  - Se de nøjagtige tekniske specifikationer for apparatet i Bilag 2, tabel 2, inden apparatet installeres.

### 3.2 Forskrifter

Installer apparatet efter de gældende nationale, lokale og byggetekniske (installations)forskrifter.

### 3.3 Forholdsregler/sikkerhedsanvisninger for installering

Overhold nøje nedenstående forholdsreglerne/sikkerhedsanvisninger:

- De må kun installere og vedligeholde apparatet, hvis De er godkendt og kvalificeret gas- og elinstallatør.
- Der må ikke udføres ændringer på apparatet.
- Hvis De installerer et indbygningsapparat:
  - Anvend ikke-brændbart og varmebestandigt materiale til indkapslingen, herunder til indkapslingens overside, indvendigt i indkapslingen og til den væg, som apparatet anbringes op ad. Her kan anvendes både plademateriale og stenmaterialer.
  - Træf passende forholdsregler for at undgå for høje temperaturer på væggen bag indkapslingen, ligeledes på de materialer og/eller genstande, der befinder sig på den anden side af væggen.
  - Overhold indkapslingens indvendige mindstemål.
  - Ventiler indkapslingen ved hjælp af ventilationsåbninger med en samlet åbning som angivet senere i vejledningen.
  - Anvend varmebestandige elstik.
  - Placer varmebestandige elstik fri af apparatet og så lavt som muligt i indkapslingen. Dette på grund af temperaturudviklingen i indkapslingen.
- Hvis De installerer et apparat af type B11 med åben forbrænding: Anvend et egnet, CE-mærket forbrændingsgasafledningssystem.
- Hvis De installerer et apparat med lukket forbrænding: Anvend kun koncentriske systemer leveret af DRU.
- Hvis De installerer et fritstående apparat: Anbring apparatet med den mindsteafstand til væggen bag apparatet, som er angivet senere i vejledningen.
- Undlad at dække apparatet til eller beklæde det med isolering eller andet materiale.
- Hold brændbare genstande og/eller materialer i en afstand af mindst 500 mm fra apparatet.
- Anvend kun det medfølgende brænde-/stensæt, og anbring det nøjagtigt som beskrevet i denne vejledning.
- Hold området omkring ioniserings- og tændeledningen frit.
- Kontroller, at der ikke sidder snavs i gasledningerne og tilslutningerne.
- Installer en gashane i henhold til de gældende forskrifter.
- Kontroller hele installationen for gastæthed før ibrugtagning.
- Undgå at blokere eventuelle trykudligningsluger på apparatets over- og/eller underside, og kontroller, at disse slutter tæt til tætningsfladen, før apparatet indbygges.
- Tænd først for apparatet, når alle gasledninger, aftræksrør og ertilslutninger er helt færdiginstalleret, og start med at følge proceduren i afsnit 7.3.
- Udskift eventuelle revnede eller knuste ruder.

- Bemærk!** Apparatet må ikke bruges, hvis en rude er revnet eller knust.

### 3.4 Princip for tændingscyklus

Nedenfor er kort beskrevet, hvordan der tændes for apparatet.

Apparatet er slukket og tændes ved hjælp af fjernbetjeningen. Modtageren får signal om at starte tændingsprocessen. Dette signal videregives til brænderautomaten, hvorefter der tændes for relæet til et eventuelt PowerVent®-system. Efter en pause på 8 sekunder begynder tændingen på tændelederne. Hvis der ikke er tilsluttet et PowerVent®-system, tændes relæet blot, og apparatet tændes ikke.

Hovedbrænderen tændes ved 50 % af sin effekt.

Dette forhindrer, at der befinder sig en større mængde gas i brændkammeret, hvis tændingen ikke lykkes.

Når gassen antændes, skal der kunne registreres ionisering. For at sikre, at flammen har fordelt sig, sker dette i brænderens anden side. Når der registreres ionisering, modulerer gasreguleringen op til 100 % effekt.

Hvor dette er relevant, aktiveres det andet spjæld (der høres et klik) for at tænde den anden brænder.

Når den anden brænder er tændt, kører apparatet altid op på højeste trin (fuld effekt).

Dette for at sikre, at den anden brænder rent faktisk bliver tændt.

Den anden brænder kan tændes og slukkes manuelt med fjernbetjeningen.

Ved manuel tænding kører apparatet først igen op på fuld belastning.

**Bemærk!** Brændeovnens styreboks indeholder en sikkerhedskontrol. De kan derfor opleve, at ovnen går ud af sig selv og derefter tændes igen med det samme. Dette er ikke en fejl, men en kontrolfunktion. Fra det øjeblik, hvor ovnens styreboks tilsluttes netspændingen, udfører styreboksen denne kontrol en gang i døgnet. Hvis ovnen er tændt, når kontrollen udføres, vil ovnen gå ud og derefter straks tændes igen. Hvis De vil undgå dette, kan De trække stikket ud og sætte det i igen på et tidspunkt på døgnet, hvor ovnen normalt ikke vil være tændt.

## 4. Udpakning

Vær opmærksom på følgende punkter, når apparatet pakkes ud:

- Fjern alle emballagematerialer.
- Fjern alle medfølgende dele i, på eller ved apparatet.
- Kontroller apparatet og tilbehøret for (transport)skader.
- Kontakt om nødvendigt leverandøren.
- Installer aldrig et beskadiget apparat!
- Fjern eventuelle skruer, som fastgør apparatet til pallen.

**Bemærk!** Glas er et keramisk materiale. Ubetydelige ujævnheder i ruderne er uundgåelige og falder inden for de fastsatte kvalitetsnormer.

**Bemærk!** Hold plastposer uden for børns rækkevidde.

- I Bilag 2, tabel 1 findes en liste over de dele, der skal forefindes, når alt er pakket ud.
- Kontakt leverandøren, hvis De efter udpakningen konstaterer, at der mangler dele.
- Bortskaf emballagen efter de gældende regler.

## 5. Installation

Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre, at apparatet installeres korrekt og sikkert.

**Bemaerk!** Installer apparatet ved at følge proceduren i den rækkefølge, der er angivet i dette kapitel.

- Installer apparatet efter de gældende nationale, lokale og byggetekniske (installations)forskrifter.
- Følg de forskrifter/anvisninger, som er angivet i denne vejledning.

### 5.1 Gasart

På typeskiltet er angivet, hvilken gasart, hvilket gstryk og hvilket land dette apparat er beregnet til. Typeskiltet sidder enten på apparatet eller hænger i en kæde. Typeskiltet skal forblive på kæden.

**Bemaerk!** Kontroller, om apparatet er egnet til den gasart og det gstryk, der forefindes på stedet.

#### 5.1.1 Ombygning til anden gasart

Kontakt DRU's serviceafdeling og hør om mulighederne, hvis De vil ombygge apparatet til en anden gasart. Ombygningen skal foretages af en godkendt gasinstallatør.

### 5.2 Gastilslutning

På gasledningen skal installeres en gashane efter de gældende forskrifter.

Gastilslutningen på gasreguleringen sidder ved siden af modtageren (se G i bilag 3, fig. 38).

**Bemaerk!** Kontroller, at der ikke sidder snavs i gasledningerne og tilslutningerne.

For gastilslutningen gælder følgende krav:

- Dimensioner gasledningen, så der ikke kan opstå tryktab.
- Gashanen skal være godkendt (i EU skal den være CE-mærket).
- Gashanen skal altid være tilgængelig.

### 5.3 Elstik

Ved en eventuel 230 volt eltilslutning skal der sikres en god jordforbindelse. Placer dette elstik fri af apparatet og så lavt som muligt i indkapslingen. Dette på grund af temperaturudviklingen i indkapslingen. Modtageren bør så vidt muligt først monteres, når eventuelt byggearbejde er afsluttet. Hvis dette ikke er muligt:

**Bemaerk!** Beskyt modtageren mod byggestøv og byggefugt!

#### 5.3.1 Tilslutning af afbryder (hvor dette er relevant)

Det er muligt at betjene en eller flere lamper (ved flere lamper maks. 8A/250VAC/30VDC) med apparatets fjernbetjening, f.eks. lamperne fra DRU's Lux-lyselementer.

Hertil kan afbryder B på modtageren benyttes (se bilag 3, fig. 36). Afbryderen er ikke pølfølsom.

#### 5.3.2 Tilslutning af DRU Omnivent-system (hvor dette er relevant)

Hvis apparatet er udstyret med et Lux Omnivent-system fra DRU, kan dette betjenes med fjernbetjeningen og tilsluttes (se bilag 3, fig. 36 (C)). Forsyningsspændingen til denne forbindelse er den samme som netspændingen.

### 5.4 Montering af apparatet

- Bemaerk!**
- Anbring altid apparatet i en afstand af mindst 500 mm fra brændbare genstande og materialer.
  - Anbring aftræksrørene således, at der aldrig kan opstå brandfarlige situationer.
  - Anbring apparatet op ad en væg af ikke-brændbart og varmebestandigt materiale.
  - Overhold den mindsteafstand mellem apparatet og bagvæggen, som er angivet i målplanen (se Bilag 3, fig. 2).
  - Træf passende forholdsregler for at undgå for høje temperaturer på væggen bag indkapslingen, ligeledes på de materialer og/eller genstande, der befinder sig på den anden side af væggen.
  - Undlad at dække apparatet til eller beklæde det med isolering eller andet materiale.
  - Sørg for, at apparatet står stabilt. Dette kan eventuelt gøres ved at fastgøre de justerbare ben med selvsikrørende skruer.

**Bemaerk!** Hvis De installerer et indbygningsapparat, skal De tage højde for følgende:

- De mindste indbygningsmål, jf. Bilag 3, fig. 1 og 2.
- Apparatets indbygningshøjde – denne kan De selv bestemme.

- Sørg for, at der er en gastilslutning på stedet (se yderligere oplysninger i afsnit 5.2).
- Lav en gennemføring til forbrændingsgasafledningssystemet eller det koncentriske system med nedenstående mål (læs mere i afsnit 5.8 eller 5.9):
  - Rørdiameter +10 mm til gennemføring gennem ikke-brændbart materiale.
  - Rørdiameter +100 mm til gennemføring gennem brændbart materiale.

**Bemaerk!** Yderligere anvisninger, som er specifikke for det apparat, De installerer, findes i kapitel 5.10.

### 5.5 Montering af indbygningsapparat (hvis det er relevant)

Ikke alle DRU's indbygningsapparater leveres som standard med en betjeningsluge. Hvis der ikke medfølger en betjeningsluge, kan denne købes separat. Vi anbefaler, at De altid anvender betjeningslugen fra DRU. I dette kapitel tages der udgangspunkt i, at der anvendes en betjeningsluge.

**Bemaerk!** Hvis De ikke anvender den anbefalede betjeningsluge fra DRU, er det vigtigt, at sikkerhedsforanstaltningerne og anvisningerne i afsnit 5.5 - 5.7 overholdes nøje.

Hvis De ikke anvender en betjeningsluge, skal De sikre:

- at alle de komponenter, der normalt ville være monteret i betjeningslugen, er tilgængelige;
- at den maksimale temperatur for disse komponenter (maks. 60 °C) ikke overskrides.

Gasreguleringen er monteret på apparatet. Denne skal afmonteres og senere monteres i betjeningslugen.

For montering af gasreguleringen i betjeningslugen henvises til afsnit 5.7.

Følg nedenstående fremgangsmåde:

- Afmonter det beslag, der fastholder gasreguleringen m.m., fra apparatet ved at fjerne skruerne.
- Læg beslaget, hvorpå gasreguleringen m.m. er fastmonteret, sammen med ledningerne til tænd-/ioniseringskabler, de fleksible gasslanger og typeskiltet med kæden i nærheden af betjeningslugen.

**Bemaerk!**

- Kontroller, at der ikke sidder snavs i gasledningerne og tilslutningerne.
- Undgå knæk på ledningerne.

**Bemaerk!**

- Sørg for, at tændkablerne ikke kommer i kontakt med andre ledninger.
- Typeskiltet skal blive siddende på kæden.

- Indstil apparatets højde ved hjælp af de justerbare ben.
- Sørg samtidig for, at apparatet står i vater.

**Tip!** Indbygningsrammen på de fleste 2- og 3-sidede apparater kan justeres. Indbygningsrammen kan således tilpasses, så den slutter tæt til indkapslingen. For ikke-justerbare 2- og 3-sidede apparater henvises til kapitel 5.10 "Yderligere anvisninger".

**Bemaerk!** Tænd først apparatet, når alle gasledninger, aftræksrør og eltilslutninger er helt færdiginstalleret, og start med at følge proceduren i afsnit 7.3.

### 5.6 Opbygning af indkapsling (til indbygningsapparater)

For at sikre en god bortledning af varmen skal der være tilstrækkeligt med plads rundt om apparatet.

Indkapslingen skal være tilstrækkeligt ventileret ved hjælp af ventilationsåbninger (indsugning og aftræk).

**Bemaerk!**

- Ved installation af et apparat med kaminramme kan der gælde specifikke mål for indkapslingens åbning.
- Hvis et apparat installeres forsænket i gulvet, skal mindsteafstandene til et brændbart gulv overholdes. Læs mere herom i kapitel 5.10 "Yderligere anvisninger".

**Bemaerk!**

- Anvend ikke-brændbart og varmebestandigt materiale til indkapslingen, herunder til indkapslingens overside, indvendigt i indkapslingen og til den væg, som apparatet anbringes op ad.
- Undgå, at apparatet bærer indkapslingens vægt, hvis denne er opbygget af sten.
- Ventilationsåbningerne, som skal placeres så højt som muligt, skal have et aftræk som angivet i Bilag 2, tabel 2.

- Bemærk!** Ved opbygning af indkapslingen skal der tages højde for følgende (se Bilag 3, fig. 2):
- Betjeningslugens position – denne skal sidde så lavt som muligt.
  - Betjeningslugens mål – se afsnit 5.7 om montering af betjeningslugen.
  - DRU-betjeningslugen leveres ikke som standard med alle apparater. Vi anbefaler dog, at der udelukkende anvendes en DRU-betjeningsluge, som evt. kan leveres separat. Hvis en sådan ikke anvendes, skal der laves en ventilationsåbning på 100 cm<sup>2</sup> til indsugning af luft, som skal være så lavt placeret som muligt.
  - Ventilationsåbningernes (V) (aftrækkenes) placering.
  - Hold mindst 30 cm afstand mellem ventilationsåbningens (aftrækkets) øverste kant og loftet i rummet.
  - Rudens mål, så denne kan isættes/udtages, efter at indkapslingen er monteret.
  - Beskyttelse af gasreguleringen og ledningerne mod cement og kalk.
  - Monter så vidt muligt først afdækningslister, ramme og lignende efter et eventuelt ombygningsarbejde, så du undgår at bruge malertape. Hvis dette ikke er muligt, så brug en malertape af høj kvalitet, og fjern den straks efter pudse- eller malerarbejdet.

**Tip!** Det anbefales, at der laves ventilationsåbninger (aftræk) i begge sider af indkapslingen. Hertil kan bruges ventilationselementer fra DRU.

Kontroller, inden indkapslingen lukkes helt til:

- at aftrækket/det koncentriske system er monteret korrekt;
- at kanaler, rørklemmer og evt. spændebånd, som senere bliver utilgængelige, er fastgjort med skruer.

- Hvis indkapslingen skal forsynes med puds, må der ikke pudses ind over kanterne på indbygningsrammen, idet:
  - der kan opstå revner pga. varmen fra apparatet;
  - glasruden i så fald ikke længere kan udtages/isættes.
- Hvis indkapslingen er opbygget af sten og/eller forsynet med puds, skal den tørre i mindst 6 uger før ibrugtagning for at forebygge revnedannelse.

### 5.7 Montering af betjeningsluge (hvis en sådan medfølger)

Betjeningslugen (se også afsnit 5.5 og 5.6) skal sidde så lavt som muligt i indkapslingen.

- Bemærk!**
- Betjeningslugens underside må ikke sidde højere end apparatets brænderbakke.
  - Opbevar altid betjeningslugen og beslaget med gasregulering og tilbehør indendørs på et tørt sted!

I betjeningslugen monteres en række komponenter, som f.eks. typeskiltet, gasreguleringen, fjernbetjeningsmodtager og eventuelle komponenter til DRU Powervent-systemet®.

- Sådan monteres betjeningslugen (se også Bilag 3, fig. 3):
  - Lav en åbning i indkapslingen som beskrevet i vejledningen til betjeningslugen.

**Tip!** Åbningen i indkapslingen kan være både stående og liggende.

- Monter inderrammen (A). Til dette formål skal skruerne D og F løsnes.

- Bemærk!**
- Inderrammen skal monteres korrekt. Den kan sidde på to måder. Inderrammen må ikke monteres i en position, hvor den er drejet 180° (se Bilag 3, fig. 4).

- Tip!**
- Hvis indkapslingen er af sten, kan inderrammen indmures.
  - I andre materialer kan inderrammen fastkittes eller skrues fast med fire forsænkede skruer.

- Afmonter beslaget med komponenterne (B) fra apparatet.
- Fastgør beslaget med komponenterne på inderrammen (A). Følg nedenstående fremgangsmåde:
  - Rul kablerne ud. Dette bl.a. for at forebygge, at tændingen ikke fungerer korrekt.
  - Rul den/de fleksible gasledninger ud.
  - Monter beslaget med komponenter på inderrammen (A). Nøglehullet anbringes over unbrakoskrue C, og hullet nederst på beslaget anbringes over unbrakoskrue D.
  - Fastgør beslaget med unbrakoskrue C.

- Bemærk!**
- Undgå knæk på ledningerne.
  - Anbring ikke kablerne til ioniserings- og tændeledninger langs med metaldele.



- Kontroller, at der ikke sidder snavs i gasledningerne og tilslutningerne.
- Tilslut gasledningen på gashanen.
- Udluft gasledningen.

**Tip!** Når der er lukket for gashanen, er det nemt at tage beslaget med komponenter ud ved at løsne muffekoblingen under gasreguleringen og løsne unbrakoskrue C et par omgange. Beslaget med komponenter kan nu løftes op og tages ud af betjeningslugen.

- Tilslut 230V-netspændingen med jordforbindelse. Der medfølger forskellige typer stik. Stiktypen afhænger af, hvilket land apparatet skal installeres i.
- Anbring typeskiltet i den dertil beregnede klemme (G).
- Monter yderrammen med døren (E) på inderrammen ved hjælp af de to unbrakoskruer (D og F).

**Tip!** Yderrammen kan monteres, så døren åbner til venstre eller højre.

**Bemærk!** Luk altid betjeningslugen med låsen (H) af hensyn til elstikket bag lugen (230V). Låsen kan betjenes med en egnet flad genstand.

## 5.8 Forbrændingsgasafledningssystem på apparater med åben forbrænding (type B11)

Ved tilslutning til en eksisterende skorstenskanal uden aftræksrør eller fleksibelt rustfrit stålør (kun tilladt i Storbritannien) skal anvisningerne i det medfølgende hæfte "Fitting into a conventional class 1 chimney" følges. Dette hæfte indeholder ud over installationsanvisningerne også supplerende afprøvninger.

### 5.8.1 Generelt

I bilag 2, tabel 2 er det angivet, hvilken type aftrækssystem apparatet har. Apparatet skal tilsluttes en eksisterende eller ny skorstenskanal efter de gældende nationale, lokale og byggetekniske (installations)forskrifter.

### 5.8.2 Tilslutning af forbrændingsgasafledningssystem (medmindre der er tale om en "class 1"-skorstenskanal)

Apparatet skal tilsluttes minimum 3 meter aftræksrør eller et fleksibelt aftræksrør i rustfrit stål. Der må ikke være bøjninger i forbrændingsgasafledningssystemet.

- Bemærk!**
- Hold en afstand på mindst 50 mm mellem aftrækssystemets yderside og vægge og/eller lofter. Hvis systemet indbygges i f.eks. en niche, skal denne være beklædt med ikke-brændbart materiale.
  - Anvend varmebestandigt isoleringsmateriale ved gennemføring gennem brændbart materiale.
  - Anvend et egnet, CE-mærket forbrændingsgasafledningssystem med den rigtige diameter.

**Bemærk!** Nogle varmebestandige isoleringsmaterialer indeholder flygtige komponenter, som afgiver en vedvarende, ubehagelig lugt. Disse materialer er uegnede.

Sådan monteres forbrændingsgasafledningssystemet:

- Tilslut rørene eller det fleksible aftræk i rustfrit stål.
- For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel skal apparatet installeres i et velventileret rum, der lever op til de gældende nationale, lokale og byggetekniske (installations)forskrifter.

**Bemærk!** Ved installation i en bolig med et mekanisk udsugningssystem og/eller åben adgang til et køkken med emhætte er det nødvendigt med en permanent ventilationsåbning i nærheden af apparatet. Til udførelse heraf henvises til forskrifterne for gasinstallation og den lokale lovgivning.

## 5.9 Forbrændingsgasaflednings-/forbrændingslufttilførselssystem på apparater med lukket forbrænding

### 5.9.1 Generelt

I Bilag 2, tabel 2 er det angivet, hvilken type aftrækssystem apparatet har.

Apparatet tilsluttes et kombineret forbrændingsgasaflednings-/forbrændingslufttilførselssystem, herefter kaldet det koncentriske system.

Gennemføringen til det fri kan foretages enten gennem muren eller taget.

Der kan eventuelt anvendes en eksisterende skorstenskanal (se afsnit 5.9.4).

- Bemærk!**
- Brug kun det koncentriske system, som leveres af DRU. Dette system er godkendt sammen med apparatet. DRU kan ikke garantere, at andre systemer vil fungere korrekt og sikkert, og frasiger sig ethvert ansvar herfor.
  - Anvend kun det tilslutningssæt, som leveres af DRU, ved tilslutning til en eksisterende skorstenskanal.

Det koncentriske system bygges op fra apparatet (på apparatets tilslutningsrør).

Hvis det koncentriske system af byggetekniske årsager monteres først, kan apparatet eventuelt tilsluttes senere ved hjælp af et teleskoprør.

### 5.9.2 Opbygning af koncentrisk system

Afhængig af det koncentriske systems opbygning skal apparatet indstilles yderligere, eventuelt med en skydeventil eller luftindtagsføring.

Find den rigtige indstilling af apparatet i tabel 4 og 6, og se i afsnittet "Indstilling af apparatet", hvordan indstillingen foretages.

Det koncentriske system med murgennemføring eller taggennemføring skal opfylde følgende betingelser:

- På apparatet skal der først monteres et koncentrisk lodret rør med en mindstelængde, som fremgår af bilag 2, tabel 4 eller 5.
- Afgør, om det ønskede aftræk er tilladeligt.

**Vedmurgennemføring** gælder det, at:

- Den samlede lodrette rørlængde må have en maksimal længde, som fremgår af bilag 2, tabel 4. Efter det lodrette stykke tilsluttes en 90° bøjning.
- Den samlede vandrette rørlængde må have en maksimal længde, som fremgår af bilag 2, tabel 4 (ekskl. murgennemføring, se bilag 3, fig. 5).

**Vedtaggennemføring** gælder det, at:

- Opbygningen af det valgte system skal være tilladeligt, jf. Bilag 2, tabel 5. Se nedenfor, hvordan det afgøres, om systemet er tilladeligt.

Nedenfor er angivet, hvordan det afgøres, om et koncentrisk system er tilladeligt, når der anvendes taggennemføring:

- 1) Tæl det nødvendige antal 45° og 90° bøjninger.
- 2) Tæl det samlede antal hele meter vandret rør.
- 3) Tæl det samlede antal hele meter lodret og/eller skrå rør (ekskl. taggennemføring).
- 4) Find det nødvendige antal bøjninger og den samlede vandrette rørlængde i de første 2 kolonner i tabel 5.
- 5) Find den samlede lodrette og/eller skrå rørlængde i den øverste række i tabel 5.
- 6) Hvis De ender i en celle, der indeholder et bogstav, er det valgte koncentriske system tilladeligt.
- 7) Afgør ved hjælp af tabel 6, hvordan apparatet skal indstilles.

### 5.9.3 Montering af koncentrisk system

- Bemærk!**
- Hold en afstand på mindst 50 mm mellem det koncentriske systems yderside og vægge og/eller lofter. Hvis systemet indbygges i f.eks. en niche, skal denne være beklædt med ikke-brændbart, varmebestandigt materiale.
  - Anvend varmebestandigt isoleringsmateriale ved gennemføring gennem brændbart materiale.
  - Murgennemføringens roset er for lille til at kunne afdække åbningen, når systemet skal føres gennem brændbart materiale. Derfor skal der først monteres en varmebestandig afslutning i passende størrelse på væggen. Derefter monteres rosetten på afslutningen.

Taggennemføringen kan føres gennem både skråt og fladt tag.

Taggennemføringen kan leveres enten med en taginddækning til fladt tag eller med en justerbar universaltaginddækning til skråt tag.

**Bemærk!** Nogle varmebestandige isoleringsmaterialer indeholder flygtige komponenter, som afgiver en vedvarende, ubehagelig lugt. Disse materialer er uegnede.

Sådan monteres det koncentriske system:

- Byg systemet op fra apparatets tilslutningsrør.
- Tilslut de koncentriske rør og eventuelle bøjninger.
- Monter et spændebånd med silikonepakning på hver samling.
- Fastgør spændebåndet på røret med en skrue på et sted, som efter installeringen er utilgængeligt.
- Monter tilstrækkeligt med murbeslag, så rørenes vægt ikke bæres af apparatet.
- Bestem mur- eller taggennemføringens resterende længde, og lav denne efter mål. Sørg for at bevare den korrekte indstikslængde.
- Monter murgennemføringen med rillen/sammenføjningen opad.
- Fastgør murgennemføringen fra ydersiden med 4 skruer.

**Bemærk!** Hvis aftrækket føres gennem muren, skal murgennemføringen monteres med en hældning på 1 cm pr. meter til det fri, så der ikke kommer regnvand ind.

#### 5.9.4 Tilslutning til eksisterende skorstenskanal

Apparatet kan tilsluttes en eksisterende kanal.

I skorstenen anbringes et fleksibelt rustfrit stålør til bortledning af forbrændingsgasserne med en diameter, der passer til røggaskanalen. Det omkringliggende hulrum anvendes som forbrændingslufttilførsel.

Ved tilslutning til en eksisterende skorstenskanal gælder følgende krav:

- Tilslutning er kun tilladt med det specielle skorstenstilslutningssæt fra DRU. Installeringsvejledning følger med sættet.
- De indvendige mål skal være mindst 150 x 150 mm.
- Den lodrette længde må højst være 12 meter.
- Den samlede vandrette rørlængde skal have en maksimal længde, som fremgår af Bilag 2, tabel 4.
- Den eksisterende skorstenskanal skal være ren.
- Den eksisterende skorstenskanal skal være tæt.

For justering af apparatet gælder de samme betingelser/anvisninger som for det koncentriske system, som er beskrevet ovenfor.

## 5.10 Yderligere anvisninger

- Fastgør apparatet til væggen ved hjælp af murbeslagene og de medfølgende ekspansionsbolte (se bilag 3, fig. 1).

## 5.11 Rude

Efter placering af brændesættet kan ruden isættes som beskrevet nedenfor.

- Bemærk!**
- Pas på ikke at beskadige ruden, når den udtages/isættes.
  - Brug den medfølgende topnøgle til løsning/stramning af skruerne.
  - Undgå/fjern fingeraftryk på ruden, da disse brænder fast.

### 5.11.1 Udtagning af rude

Sådan udtages ruden (se bilag 3, fig. 6-17):

- Fjern den lodrette afdækningsliste i venstre og højre side ved at skubbe den lille tap øverst på listen op, vippe listen ud parallelt med ruden og derefter fjerne den.
- Fjern den vandrette afdækningsliste ved at løfte den i den ene side og tage den ud.
- Fjern de 4 skruer, som fastgør rudens bundliste, med den medfølgende topnøgle.
- Løsn de 3 skruer i sikringslisten 2 omgange i begge sider.

- Bemærk!**
- Fjern ikke skruerne, men lad dem blive siddende i sikringslisten.
  - Tryk de 2 øverste kiler (i venstre og højre side) så langt ned som muligt.
  - Tryk de 2 nederste kiler så langt op som muligt.
  - Træk de to sikringslister så langt ud som muligt, så tætningssnoren ikke bliver beskadiget.
  - Tag fat i håndtaget foroven og forneden, og løft ruden opad.
  - Træk i det nederste håndtag, så ruden vippes ud mod dig selv gennem indbygningsrammens åbning, og løft samtidig rudens overside så meget så muligt ud mod dig selv.

- Bemærk!**
- Sørg for at holde godt fast i det øverste håndtag. Hvis du mister grebet, kan ruden falde ind i apparatet og give store skader på både ruden og apparatet.
  - Sørg så vidt muligt for at holde ruden midt i indbygningsrammen, når den løftes ud, for at undgå at beskadige lakken og tætningssnoren.

- Lad ruden hælde skråt nedad, og sænk den, indtil den kan løftes helt ud af monteregerammen.

### 5.11.2 Isætning af rude

Ved isætning af ruden følges ovennævnte punkter for udtagning af ruden i omvendt rækkefølge.

- Bemærk!**
- DRU-logoet skal være i nederste højre hjørne.
  - Spænd ikke skruerne for hårdt, da de kan knække eller skrues over gevind.
  - Udskift sikringslisten, hvis tætningssnoren har løsnet sig.

Følg nedenstående punkter, når glasruden isættes:

- Kontroller først, at de to sikringslister er trukket så langt udad som muligt, så tætningssnoren ikke bliver beskadiget.
- Sæt ruden i igen.
- Kontroller, at øjet i rudens overside ligger i rammen/den U-formede liste.

- Tip!**
- Forsøg at trække ruden ud mod dig selv ved hjælp af det øverste håndtag – hvis dette ikke kan lade sig gøre, er ruden isat korrekt.

- Bemærk!**
- Fastgør rudens bundliste igen med de 4 skruer.
  - Skub de to nederste kiler ned.
  - Skub de øverste kiler op, så de to sikringslister med tætningssnoren lukker tæt mod ruden.
  - Spænd efterfølgende skruen ved hver kile.

- Bemærk!**
- Tryk på kilen med hånden, mens skruen spændes.
  - Spænd efterfølgende den midterste skrue i de to sikringslister.
  - Monter den vandrette afdækningsliste.
  - Monter de lodrette afdækningslister.

## 5.12 Indstilling af apparatet

Apparatet skal indstilles, så det fungerer optimalt i kombination med aftrækssystemet. Til dette formål monteres eventuelt en skydeventil, og/eller luftindtagsføringen fjernes. I bilag 2, tabel 4-6, er det angivet, hvilke betingelser der gælder for hhv. murgennemføring og taggennemføring. Dette apparat er velegnet til Powervent®. Se flere oplysninger i installationsvejledningen for Powervent®.

### 5.12.1 Skydeventil (R)

Skydeventilen (R) medfølger løst. Sådan monteres den (se bilag 3, fig. 18):

- Løsn de 6 skruer (S) fra den midterste plade (T).
- Fjern pladen.
- Isæt skydeventilen.
- Indstil skydeventilens åbning ved hjælp af den medfølgende skabelon (se bilag 3, fig. 19):
  - Åbning på 33 mm vil sige, at skydeventilen er lukket mest muligt.
  - 38 mm afstand indstilles ved hjælp af skabelonen.
  - 43 mm afstand indstilles ved hjælp af skabelonen.
  - 48 mm afstand indstilles ved hjælp af skabelonen.
- Fastgør skydeventilen ved hjælp af sekskantsmøtrikken (U).
- Monter den midterste plade igen.

### 5.12.2 Luftindtagsføringer (L)

Luftindtagsføringerne (L) er på undersiden af kassen (M) omkring brænderen. Sådan fjernes de (se bilag 3, fig. 20):

- Fjern skrueene i bakken omkring brænderen, og tag denne ud af apparatet.
- Løsn skrueene (N), og tag dem ud.
- Fjern luftindtagsføringerne.
- Læg bakken omkring brænderen tilbage i apparatet, og fastgør den igen med skrueene.

### 5.13 Anbringelse af brænde-/stensæt

Apparatet leveres med enten et brændesæt eller et stensæt.

Når der anvendes brænde, er vermiculitten i brænderbakken sort, og når der anvendes sten, er vermiculitten naturfarvet.

Farven er ikke altid vist korrekt på figureerne.

- Bemærk!** Overhold nedenstående anvisninger nøje for at undgå farlige situationer:
- Brug kun det medfølgende brænde-/stensæt.
  - Brug kun glødematerialet (se bilag 3, fig. 27) sammen med brændesættet.
  - Anbring brænde-/stensættet nøjagtigt som beskrevet.
  - Hold ioniserings- og tændeledroderne og områderne omkring dem fri (se bilag 3, fig. 21-24).
  - Hold renden mellem brænderbakken og bakken omkring brænderen fri.
  - Sørg for, at det fine vermiculitstøv ikke lægger sig på brænderen.

#### 5.13.1 Brændesæt

Brændesættet består af sort vermiculit (se bilag 3, fig. 25), chips (se bilag 3, fig. 26), glødemateriale (se bilag 3, fig. 27) og et antal brændestykker.

- Fyld brænderbakken med vermiculit, og fordel vermiculitten jævnt (se bilag 3, fig. 28). Der må ikke fyldes mere vermiculit i bakken, end at brænderens kant er fri.

- Bemærk!**
- Flammebilledet kan påvirkes ved at flytte vermiculitten, men
  - brænderdækket skal være dækket helt med vermiculit for at sikre længst mulig levetid for brænderen.

- Fyld bakken omkring brænderen med chips, og fordel dem jævnt (se bilag 3, fig. 29).
- Find brændestykkerne A-I ved hjælp af bilag 3, fig. 30.

**Tip!** Brændestykkerne kan kendes fra hinanden på brændemærkerne.

- Anbring brændestykke A og B på positionstapperne som vist med pilene i bilag 3, fig. 31.
- Anbring brændestykke C-E (se bilag 3, fig. 32).
- Anbring brændestykke F-I (se bilag 3, fig. 33).

- Bemærk!** Brændestykkerne må ikke dække brænderporten helt til (se bilag 3, fig. 29), da:
- hovedbrænderen i så fald ikke tænder ordentligt, hvilket kan medføre farlige situationer.
  - der hurtigere optræder snavs som følge af soddannelse.
  - flammebilledet bliver forstyrret.

- Hvis det ønskes, fordeles glødematerialet over brænderen.

**Bemærk!** Hold områderne omkring ioniserings- og tændeledroden fri for glødemateriale.

**Tip!** Placer glødematerialet, så det sidder fast under chips og/eller brændesættet.

### 5.13.2 Stensæt

Stensættet består af naturfarvet vermiculit (se bilag 3, fig. 25) og hvide sten.

- Fjern positionstapperne som vist i bilag 3, fig. 34C.
- Skru derefter de 2 skruer i brænderen igen (se bilag 3, fig. 34C (1) og (2)).
- Fyld brænderbakken med vermiculit, og fordel vermiculitten jævnt (se bilag 3, fig. 34A).

**Bemærk!**

- Flammebilledet kan påvirkes ved at flytte vermiculitten, men
- brænderdækket skal være dækket helt med vermiculit for at sikre længst mulig levetid for brænderen.

- Fyld brænderbakken og bakken omkring brænderen med stenene.
- Fordel stenene jævnt i ét lag (se bilag 3, fig. 34A og 34B).

**Bemærk!** Hvis stenene ikke anbringes korrekt og f.eks. ligger oven på hinanden, kan det medføre, at:

- hovedbrænderen ikke tænder ordentligt, hvilket kan medføre farlige situationer.
- flammebilledet bliver forstyrret.

## 6. Styring/betjening

Apparatet leveres med en trådløs, sort fjernbetjening til brugeren (se bilag 3, fig. 35 (B)). Som ekstraudstyr kan leveres en orange fjernbetjening til installatøren (se bilag 3, fig. 35 (O)). Regulering af flammehøjde, tænding og slukning sker ved hjælp af den sorte fjernbetjening, som kommunikerer med en modtager. Nogle ovne kan også betjenes ved en alternativ metode. Dette er beskrevet senere i kapitlet.

I brugervejledningen er beskrevet, hvordan apparatet betjenes, herunder hvordan fjernbetjeningen fungerer, samt alternative betjeningsmetoder.

**Bemærk!** Tænd først apparatet, når alle gasledninger, aftræksrør og elttilslutninger er helt færdiginstalleret, og start med at følge proceduren i afsnit 7.3.

### 6.1 Fjernbetjening

#### 6.1.1 Sort fjernbetjening til brugeren

Sådan gør De den sorte fjernbetjening klar til brug:

- Anbring de 2 penlite-batterier (AA) i fjernbetjeningens batteriholder.
- Sørg for, at pejsens spænding ikke er tændt i mere end 5 minutter.
- Hvis fjernbetjeningen ikke allerede står på "BND", gøres følgende: Hold menuknappen (med firkantsymbol) på fjernbetjeningen inde i mindst 10 sekunder, og tryk derefter et par gange på knappen, indtil der vises "BND" med et modtagesymbol på skærmen.
- Tryk kortvarigt og samtidig på knapperne "pil op" og "pil ned". Der vises en advarselstrekant (blinker) og et timeglas på skærmen.
- Når registreringen er klar, vises startskærmen.

**Tip!** Alle funktioner er beskrevet nærmere i den medfølgende brugervejledning.

#### 6.1.2 Orange fjernbetjening til installatøren

Ved hjælp af den orange fjernbetjening (ekstraudstyr) kan man aflæse alle de informationer, der er lagret i modtageren. F.eks. kan man hente de seneste 20 fejlmeldinger, og det kan også aflæses, hvor ofte en fejl er forekommet. Med denne fjernbetjening kan man desuden ændre basisindstillingerne og aflæse ioniseringsstrømmens størrelse. Denne skal desuden bruges til et fortrådet Domotica-styresystem.

### 6.2 Alternativ betjening (hvor dette er relevant)

Ud over at blive betjent med fjernbetjeningen kan ovnen også betjenes via en ekstern kilde. Et Domotica-system kan f.eks. tilsluttes modtageren. Forbindelsen kan være både fortrådet og trådløs. De forskellige muligheder er beskrevet nedenfor (se bilag 3, fig. 35, 36 og 37).

#### 6.2.1 Fortrådet forbindelse

En fortrådet forbindelse af et Domotica-system til modtageren sker ved hjælp af en jævnstrøm på 0-3VDC (se bilag 3, fig. 36 (D)).

**Bemærk!** En højere spænding end 3V beskadiger modtageren og er derfor ikke tilladt.

**Tip!** Spændingen på Domotica-systemer med en udgangsspænding på 0-10V skal reduceres til 0-3VDC. Hertil benyttes en spændingsbegrænser opbygget af modstande, f.eks. 2200 ohm og 680 ohm. Spændingen over 680 ohm-modstanden kan derefter benyttes på 0-3VDC-indgangen. Der skal benyttes lave ohmske modstande.

Når spændingens størrelse ændres, kan modtageren beregne, hvilken indstilling ovnen skal have. Tabel B1 i bilag 3, fig. 37 angiver relationen mellem spændingen og flammehøjden. For apparater med to brændere gælder tabel B2. Denne angiver relationen mellem spændingen, flammehøjden og antallet af brændere.

Sådan sluttes Domotica-systemet til modtageren:

- Tilslut 0-3VDC-signalet på kronmuffen, hvorpå der er koblet en sort og en gul ledning (se bilag 3, fig. 36 (D)).
- Indstil muligheden for fortrådet tilslutning med den orange fjernbetjening: Gå til position 8 i den første menu, og vælg apparat med én brænder (mulighed 2) eller apparat med to brændere (mulighed 3). Læs mere i manualen til den orange fjernbetjening.

**Bemærk!** Den gule ledning er pluspolen, og den sorte er minuspolen. Forbind altid - med - og + med +.



## 6.2.2 Trådløs forbindelse

Der findes to typer trådløs forbindelse:

- Tilslutning via en Modbus-protokol.
- Betjening via en app.

**Bemærk!** Der kan kun oprettes én type trådløs forbindelse til kommunikationsmodulet.

### 6.2.2.1 Tilslutning via en Modbus-protokol

Trådløs tilslutning af et Domotica-system til modtageren kan ske via en forbindelse efter Modbus-protokollen. Denne forbindelse kan kun laves med et kommunikationsmodul (se bilag 3, fig. 35 (W)). Dette kan bestilles hos DRU. Dette kommunikationsmodul omsætter Modbus-protokollen fra Domotica-systemet til et trådløst signal til modtageren.

Sådan tilsluttes Domotica-systemet til modtageren via kommunikationsmodulet:

- Test ved hjælp af fjernbetjeningen, om det sted, hvor De ønsker at placere kommunikationsmodulet, er inden for modtagerens rækkevidde.
- Læg fjernbetjeningen på dette sted, og test modtagerfølsomheden (RSSI).
- Tryk på tænd/sluk-knappen og pil nedad samtidig. Den værdi, der nu vises, skal ligge mellem -20 og -70 (se afsnittet "Modtagerfølsomhed" i brugervejledningen). Hold eventuelt fjernbetjeningen tættere på apparatet for at forbedre modtagelsen.
- Tilslut kommunikationsmodulet ved hjælp af et RJ45-stik i henhold til anvisningerne i vejledningen, som følger med modulet.
- Følg derefter trinnene i vejledningen til Modbus-protokollen. Denne kan rekvireres hos leverandøren af Domotica-systemet.

### 6.2.2.2 Betjening via en app

Til betjening af ovnen via en app på en tablet (iOS eller Android) skal der også bruges et kommunikationsmodul. Dette kan bestilles hos DRU.

Sådan betjenes ovnen via en app:

- Test ved hjælp af fjernbetjeningen, om det sted, hvor De ønsker at placere kommunikationsmodulet, er inden for modtagerens rækkevidde.
- Læg fjernbetjeningen på dette sted, og test modtagerfølsomheden (RSSI).
- Tryk på tænd/sluk-knappen og pil nedad samtidig. Den værdi, der nu vises, skal ligge mellem -20 og -70 (se afsnittet "Modtagerfølsomhed" i brugervejledningen). Hold eventuelt fjernbetjeningen tættere på apparatet for at forbedre modtagelsen.
- Tilslut kommunikationsmodulet ved hjælp af et RJ45-stik i henhold til anvisningerne i vejledningen, som følger med modulet.
- Følg anvisningerne for at installere app'en.

App'en "DRU Control" kan downloades i App Store, via Google Play eller på vores websted, [www.dru.nl](http://www.dru.nl).

## 7. Afprøvning

For at afprøve, om apparatet fungerer korrekt og sikkert, skal nedenstående afprøvning gennemføres inden ibrugtagning.

### 7.1 Gastæthed

**Bemærk!** Alle tilslutninger skal være gastætte. Kontroller tilslutningerne for gastæthed. Gasreguleringen kan udsættes for tryk på op til 50 mbar.

### 7.2 Gastryk/fortryk

Brændertrykket er indstillet fra fabrikken (se typeskiltet).

**Bemærk!** Fortrykket i boliginstallationer skal kontrolleres, da dette kan variere.

- Kontroller fortrykket (se målenippel (P1) på gasreguleringen i Bilag 3, fig. 38).
- Kontakt energiselskabet, hvis fortrykket ikke stemmer.

## 7.3 Tænding af hovedbrænder

Tænding af pilotbrænder og hovedbrænder er beskrevet i brugervejledningen.

### 7.3.1 Første gang apparatet tændes efter installering eller service

**Bemærk!** Første gang apparatet tændes, efter at det er installeret, eller efter at der er udført service på apparatet, skal det ske uden glasruden. Udluft eventuelt gasledningen.

Følg nedenstående fremgangsmåde:

- Tag om nødvendigt glasruden ud.
- Påbegynd den tændingsprocedure, som er beskrevet i brugervejledningen.
- Hvis hovedbrænderen ikke tændes:
  - Nulstil systemet ved at holde knapperne "pil op" og "pil ned" på fjernbetjeningen inde samtidig.
  - Gentag tændingsproceduren, indtil hovedbrænderen tændes.

**Bemærk!** Efter hvert tændingsforsøg skal systemet nulstilles.

- Se i fejlfindingstabellen (Bilag 1), hvis dette ikke lykkes efter et par forsøg.

Apparatet tændes på 50 %. Når der registreres ionisering, modulerer apparatet op på 100 %. Denne registrering skal finde sted inden for 15 sekunder. Ellers går apparatet på fejl.

Hvis der forefindes et ekstra spjæld, vil dette tændes for at tænde den anden brænder. Der høres et tydeligt "klik".

- Kontroller, om hovedbrænderen bliver ved med at brænde.
- Hvis dette ikke er tilfældet:
  - Nulstil systemet som beskrevet, og gentag tændingsproceduren, indtil hovedbrænderen bliver ved med at brænde.

**Bemærk!** Systemet kan højst nulstilles og tændes igen 3 gange i træk. Derefter bliver systemet spærret, og der kan først gøres et nyt forsøg igen efter en halv time.

- Se i fejlfindingstabellen (Bilag 1), hvis det ikke lykkes at tænde apparatet efter et par forsøg.
- Sluk for apparatet.
- Isæt derefter glasruden som beskrevet i afsnit 5.10 og fremefter.
- Gentag tændingsproceduren et par gange, og udfør de kontroller, som er beskrevet i afsnit 7.3.2.
- Hovedbrænderen bør nu tænde straks.

**Tip!** Når det kontrolleres, om hovedbrænderen bliver ved med at brænde, kan det hænde, at den alligevel slukkes efter 15 sekunder. Dette skyldes, at der ikke registreres nogen ionisering, fordi glasruden ikke er sat i. Dette kan betragtes, som at hovedbrænderen bliver ved med at brænde.

- Bemærk!**
- Vent altid 5 minutter, før De tænder apparatet igen.
  - Der må ikke foretages ændringer på gasreguleringen.

### 7.3.2 Hovedbrænder

- Bemærk!**
- Tændeledningen skal tænde hovedbrænderen efter få sekunder, og den må ikke tænde med et knald.
  - Hovedbrænderen/-brænderne skal tænde jævnt, uden knald, fordele sig over hele brænderen og blive ved med at brænde.
  - Når ovnen genstartes tre gange uden at tænde og derfor bliver spærret, må den aldrig nulstilles ved at slukke for strømmen til apparatet. Hvis det alligevel er nødvendigt at genstarte ovnen, skal ruden fjernes, så gassen kan slippe ud af apparatet. Herefter skal der slukkes for strømmen til apparatet i 10 sekunder. Efter de 10 sekunder kan strømmen igen tilsluttes. Tænd herefter apparatet som ved den første tænding som angivet i afsnit 7.3.1.

- Kontroller, om hovedbrænderen fungerer fra kold tilstand.
- Når der observeres gnister mellem tændeledningen, skal hovedbrænderen være tændt inden for få sekunder.

**Tip!** Flammebilledet og flammefordelingen kan først bedømmes rigtigt, når glasruden er isat.

Se i fejlfindingstabellen (Bilag 1), hvis tændingen af hovedbrænderen ikke opfylder ovenstående krav.

## 7.4 Flammebillede

Flammebilledet kan først bedømmes rigtigt, når apparatet har været tændt i nogle timer. Flygtige komponenter fra lak, materialer osv., som inddampes i de første par timer, påvirker flammebilledet.

**Bemaerk!** Hvis indkapslingen er opbygget i sten eller forsynet med puds, må apparatet først tages i brug 6 uger efter opbygningen af indkapslingen for at forebygge revnedannelse.

- Kontroller, om flammebilledet er acceptabelt.
- Se i fejlfindingstabellen (Bilag 1), hvordan problemer med et uacceptabelt flammebillede kan afhjælpes.

## 8. Vedligeholdelse

En gang om året skal apparatet efterses, renses og eventuelt repareres af en kvalificeret gas- og elinstallatør. Under alle omstændigheder skal det kontrolleres, at apparatet fungerer korrekt og sikkert.

**Bemaerk!**

- Luk for gashanen under vedligeholdelsesarbejdet.
- Afprøv gastætheden efter reparationer.
- Sørg for, at der ikke er spænding på apparatet.

- Rens om nødvendigt nedenstående dele:
  - Ruden/ruderne.

**Bemaerk!**

- Udtag/isæt ruden/ruderne som beskrevet i afsnit 5.10 og fremefter;
- Fjern belægninger på indersiden af ruden/ruderne med en fugtig klud eller et rengøringsmiddel uden slibemiddel, som f.eks. kobberrens eller rengøringsmiddel til keramiske kogeplader.
- Undgå/fjern fingeraftryk på ruden/ruderne, da disse brænder fast.
- Udskift revnede eller knuste ruder som beskrevet i afsnit 5.10 og fremefter.

**Bemaerk!** Læg brænde- eller stensættet tilbage på den korrekte placering, hvis dette er fjernet (se afsnit 5.10).

- Efterses forbrændingsgasafledningssystemet.

**Bemaerk!** Der skal altid udføres en afprøvning.

- Udfør afprøvning som beskrevet i kapitel 7.

### 8.1 Reservedele

Reservedele fås hos leverandøren.

## 9. Overdragelse

Gør brugeren fortrolig med apparatet. Instruer bl.a. brugeren i ibrugtagning, sikkerhedsforanstaltninger, apparatets og fjernbetjeningens funktion samt årlig vedligeholdelse (se brugervejledningen).

- Bemaerk!**
- Forklar brugeren, at han/hun ved forstyrrelser eller funktionsfejl straks skal lukke for gashanen og kontakte installatøren for at undgå farlige situationer.
  - Vis, hvor gashanen sidder.
  - Gør brugeren opmærksom på forholdsreglerne i brugervejledningen til forebyggelse af utilsigtet tænding forårsaget af andre trådløse fjernbetjeninge, som f.eks. bilnøgler og garageåbnere.
  - Vis, hvor 230V-stikket sidder.

- Instruer brugeren i, hvordan apparatet og fjernbetjeningen fungerer.
- Gør i forbindelse med ibrugtagning opmærksom på:
  - at en indkapsling, som er opbygget af sten eller forsynet med puds, skal tørre i mindst 6 uger før ibrugtagning for at forebygge revnedannelse;
  - at der, første gang der fyres, kan frigives flygtige stoffer fra inddampning af lak, materialer og lignende (læs også først brugervejledningens kapitel 3);
  - at apparatet under inddampningen helst skal sættes på fuld effekt;
  - at der skal sørges for god udluftning i rummet.
- Udlever vejledningerne til brugeren (alle vejledninger skal opbevares sammen med apparatet).

## 10. Fejl

I Bilag 1 ses en oversigt over de fejl, der kan opstå, samt mulige årsager og løsninger.

## Bilag 1 Fejl

| Fejlmeldinger |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
| Fejlkode      | Problem   | Mulig årsag  | Løsning   |
| F01           | Kommunikationssvigt mellem modtager og brænderautomat | Kommunikationskabel har ingen kontakt                                    | Sørg for, at kommunikationskablets stik har ordentlig kontakt   |
|               |   | Kommunikationskabel defekt   | Udskift kommunikationskablet                                    |
| F02           | Modtager overophedet (60° over rumtemperatur)         | Ringe ventilation ved modtager   | Sørg for bedre ventilation ved modtager                         |
|               |   | Modtager har kontakt med varme dele                                      | Flyt modtageren, så den ikke længere har kontakt med varme dele |
| F03           | Intern (modtager) NTC-føler fungerer ikke korrekt     | Modtager defekt  | Udskift modtageren  |
| F04           | Ekstern NTC-føler fungerer ikke korrekt               | Ekstern NTC-føler eller ledning defekt                                   | Udskift NTC-føler eller ledning                                 |
| F05           | Intern sikkerhedsfejl                                 | Modtager defekt  | Udskift modtageren  |
| F06           | Kommunikationssvigt mellem sender og modtager         | Sender er uden for modtagers rækkevidde                                  | Sørg for, at senderen befinder sig i nærheden af modtageren     |
|               |   | Forhindringer mellem sender og modtager, der kan forstyrre signalet      | Fjern eventuelle forhindringer mellem sender og modtager        |
|               |   | Sendestyrke for svag   | Kontroller sendestyrken (se brugervejledningen, kap. 10)        |
| F08           | Ingen ionisering                                      | Ingen gnister  | Kontroller/udskift tændelegterne                                |
|               |   | Ingen gas  | Kontroller, om der er gas                                       |
|               |   |  | Kontroller ved brug af PowerVent, om gasspjældet åbner          |
|               |   | Ringe flammeovergang på hovedbrænder                                     | Kontroller, at brænde/chips ligger korrekt                      |
|               |   |  | Fjern eventuelt støv fra brænderporte                           |
|               |   | Ingen ordentlig flamme under ioniseringselektrode (flammen bliver kvalt) | Rudens lister ikke isat korrekt                                 |
|               |   |  | Kontroller skydeventilens og røgvenderpladens indstilling       |
|               |   |  | Ved brug af PowerVent kontrolleres trykindstillingen            |
|               |   | Ioniseringselektrode placeret forkert                                    | Placer den rigtigt  |
|               |   |  |   |

## Fejlmeldinger

| Fejlkode | Problem  | Mulig årsag   | Løsning  |
|----------|--|---|--|
| F08      |  | Ioniseringselektrode blokeret (mål ioniseringsstrøm, når > 0 og < 1,8 uA) | Fjern eventuel vermiculit eller chips fra brænderen        |
|          |  | Ioniseringselektrode defekt (mål ioniseringsstrøm, når 0)                 | Udskift ioniseringselektrode                               |
| F12      | ESYS frigives ikke                               | ESYS står i hard-lock   | Vent en halv time, til ESYS nulstiller sig selv.           |
| F13      | Flammetab, når kun hovedbrænderen er tændt       | Gas gået ud   | Kontroller gastilførslen                                   |
|          |  | Gasregulering defekt (se "A" i bilag 3, fig. 38)                          | Udskift gasreguleringen                                    |
|          |  | Ilden kvæles pga. dårlig røggaskanal                                      | Kontroller det koncentriske system                         |
|          |  |   | Kontroller apparatets indstilling                          |
|          |  | Ilden kvæles ved brug af PowerVent  | Kontroller PowerVent-systemets trykindstilling             |
|          |  | 24-timers kontrolstyring  | Nulstil med fjernbetjeningen (se vejledning til PowerVent) |
| F14      | Flammetab, hvis begge brændere er tændt          | Gas gået ud   | Kontroller gastilførslen                                   |
|          |  | Gasregulering defekt (se "A" i bilag 3, fig. 38)                          | Udskift gasreguleringen                                    |
|          |  | Ilden kvæles pga. dårlig røggaskanal                                      | Kontroller det koncentriske system                         |
|          |  |   | Kontroller apparatets indstilling                          |
|          |  | Ilden kvæles ved brug af PowerVent  | Kontroller PowerVent-systemets trykindstilling             |
| F15      | Ingen brænderautomat (se "C" i bilag 3, fig. 38) | Brænderautomat faldet af  | Monter brænderautomaten igen                               |
|          |  | Brænderautomat monteret forkert   | Monter brænderautomaten korrekt                            |
|          |  | Ben på stik på gasregulering er bøjet                                     | Ret dem ud   |
|          | High limit-fejl                                  | Fejl ved high limit-bro   | Kontroller high limit-bro ESYS                             |
| F16      | ESYS-hardwarefejl                                | ESYS defekt (brænderautomat)  | Udskift ESYS (brænderautomat)                              |
| F17      | Disable-kontakt er lukket                        | Ruden er åben (hvis denne kontakt forefindes)                             | Luk ruden  |
|          |  | Der er dannet en lukkekreds over Disable-kontakten                        | Fjern lukkekredsen på ESYS (brænderautomat)                |
|          |  |   |  |

## Bilag 2 Diverse tabeller

| Tabel 1: Medfølgende dele                    |         |
|--|---------|
| Del  | Antal   |
| Brænde-/kiselsæt                             | 1x      |
| Betjeningsluger                              | 1x      |
| Vejledning til betjeningsluger               | 1x      |
| Installationsvejledning                      | 1x      |
| Brugervejledning                             | 1x      |
| Afdækningsliste venstre Metro 100XT (Tunnel) | 1x (2x) |
| Afdækningsliste højre Metro 100XT (Tunnel)   | 1x (2x) |
| Afdækningsliste bund Metro 100XT (Tunnel)    | 1x (2x) |
| Indstillingsskabelon til skydeventil         | 1x      |
| Skydeventil                                  | 1x      |
| Ekspansionsbolte M8x 140x50                  | 2x      |
| Sekskantskrue M8                             | 4x      |
| Tætningskive 8,4 mm                          | 4x      |
| Ekstra skrue til montering af ruder          |         |
| Topnøgle 8 mm                                | 1x      |
| Fjernbetjening                               | 1x      |
| Fitting 15 mm x G3/8"                        | 1x      |
| Strømkabel NL/UK                             | 1x      |
| Glødemateriale                               | 1x      |
|  |         |

Tabel 2: Tekniske specifikationer

| Tabel 2: Tekniske specifikationer    |  |            |                  |  |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|--|
| Produktnavn                          | Metro 100XT RCH / Metro 100XT Tunnel RCH |            |                  |  |
| Apparattype                          | Indbygning                               |            |                  |  |
| Forbrænding                          | Lukket forbrænding                       |            |                  |  |
| Tilførsels- og aftrækssystem         | Koncentrisk 150/100                      |            |                  |  |
| Flammesikring                        | Adskilt tænd-/ioniseringselektrode       |            |                  |  |
| Atmosfærekontrol                     | Nej                                      |            |                  |  |
| Trykdigningsluger                    | Ja                                       |            |                  |  |
| Ventilationsåbning i indkapsling     | 200 cm <sup>2</sup>                      |            |                  |  |
| Type                                 | C11/C31/C91                              |            |                  |  |
|                                      |  |            |                  |  |
| <b>Gasart</b>                        |  | <b>G20</b> | <b>G25/G25.3</b> |  |
| Brændertryk                          | mbar                                     | 17         | 21,5             |  |
| Nom. belastning (Hs)                 | kW                                       | 10,1       | 9,6              |  |
| Nom. belastning (Hi)                 | kW                                       | 9,1        | 8,6              |  |
| Nom. effekt                          | kW                                       | 7,1        | 6,7              |  |
| Forbrug                              | L/t                                      | 943        | 1.018            |  |
| Brænderdyse                          | mm                                       | 3x Ø1.40   | 3x Ø1.40         |  |
| Reduktionsdyse                       | mm                                       | S*         | S*               |  |
| Minimumsindstilling for brændertryk* | mbar                                     | 5          | 5                |  |
| Forbrug ved minimumsindstilling      | L/t                                      | 518        | 500              |  |
| Effektklasse                         |  | 2          | 2                |  |
|                                      |  |            |                  |  |
|                                      |  |            |                  |  |

S\* = Stilleskrue



Tabel 3: Fortryk ved brug af G31

| Land                                  | mbar |
|---------------------------------------|------|
| NL / DK / FI / NO / SE / HU / BA / GR | -    |
| FR / BE / IT / PT / ES / GB / IE      | -    |
| DE                                    | -    |
|                                       |      |

### Tilladelighed og betingelser for koncentrisk system med murgennemføring

Tabel 4: Betingelser for justering af apparatet ved anvendelse af murgennemføring

| G20/G25/G25.3                 |   |          |                   |             |                         |
|-------------------------------|---|----------|-------------------|-------------|-------------------------|
| Samlet antal meter lodret rør | Samlet antal meter vandret rør (ekskl. murgennemføring) | Se figur | Luftindtagsføring | Skydeventil | Åbning skydeventil i mm |
| 1 - 4                         | >0 - 3  | 5        | NEJ               | NEJ         | ÅBEN                    |
| 1 - 4                         | 0 <sup>1)</sup>   | 5        | JA                | NEJ         | ÅBEN                    |
|                               |   |          |                   |             |                         |

1) fabriksindstilling

## Tilladelighed og betingelser for koncentrisk system med taggennemføring

| Tabel 5: Bestemmelse af tilladelighed for koncentrisk system med taggennemføring |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| G20/G25/G25.3  | Samlet antal meter vandret rørlængde | Samlet antal meter lodret og/eller skrå rørlængde |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|  |                                      | 1 <sup>1)</sup>                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ingen bøjninger  | 0                                    | B   | C | C | D | D | D | D | E | E | E  | E  | E  |
| 2 bøjninger  | 0                                    | A   | A | B | C | C | D | D | D | D | E  | E  | E  |
|  | 1                                    |   | A | A | B | C | C | D | D | D | D  | E  |    |
|  | 2                                    |   |   | A | A | B | C | C | D | D | D  |    |    |
|  | 3                                    |   |   |   | A | A | B | C | C | D |    |    |    |
|  | 4                                    |   |   |   |   | A | A | B | C |   |    |    |    |
|  | 5                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3 bøjninger  | 0                                    | A   | A | A | B | C | C | D | D | D | D  | E  | E  |
|  | 1                                    |   | A | A | A | B | C | C | D | D | D  | D  |    |
|  | 2                                    |   |   | A | A | A | B | C | C | D | D  |    |    |
|  | 3                                    |   |   |   | A | A | A | B | C | C |    |    |    |
|  | 4                                    |   |   |   |   | A | A | A | B |   |    |    |    |
|  | 5                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4 bøjninger  | 0                                    | A   | A | A | A | B | C | C | D | D | D  | D  | E  |
|  | 1                                    |   | A | A | A | A | B | C | C | D | D  | D  |    |
|  | 2                                    |   |   | A | A | A | A | B | C | C | D  |    |    |
|  | 3                                    |   |   |   | A | A | A | A | B | C |    |    |    |
|  | 4                                    |   |   |   |   | A | A | A | A |   |    |    |    |
|  | 5                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5 bøjninger  | -                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |




situationen er ikke tilladelig


<sup>1)</sup> minimumlængde


Tabel 6: Betingelser for indstilling af apparatet ved taggennemføring

| G20/G25/G25.3 |                   |             |                         |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| Situation     | Luftindtagsføring | Skydeventil | Åbning skydeventil i mm |
| A             | NEJ               | NEJ         | ÅBEN                    |
| B             | JA                | JA          | 48                      |
| C             | JA                | JA          | 43                      |
| D             | JA                | JA          | 38                      |
| E             | JA                | JA          | 33                      |
|               |                   |             |                         |





Bilag 3 Figurer

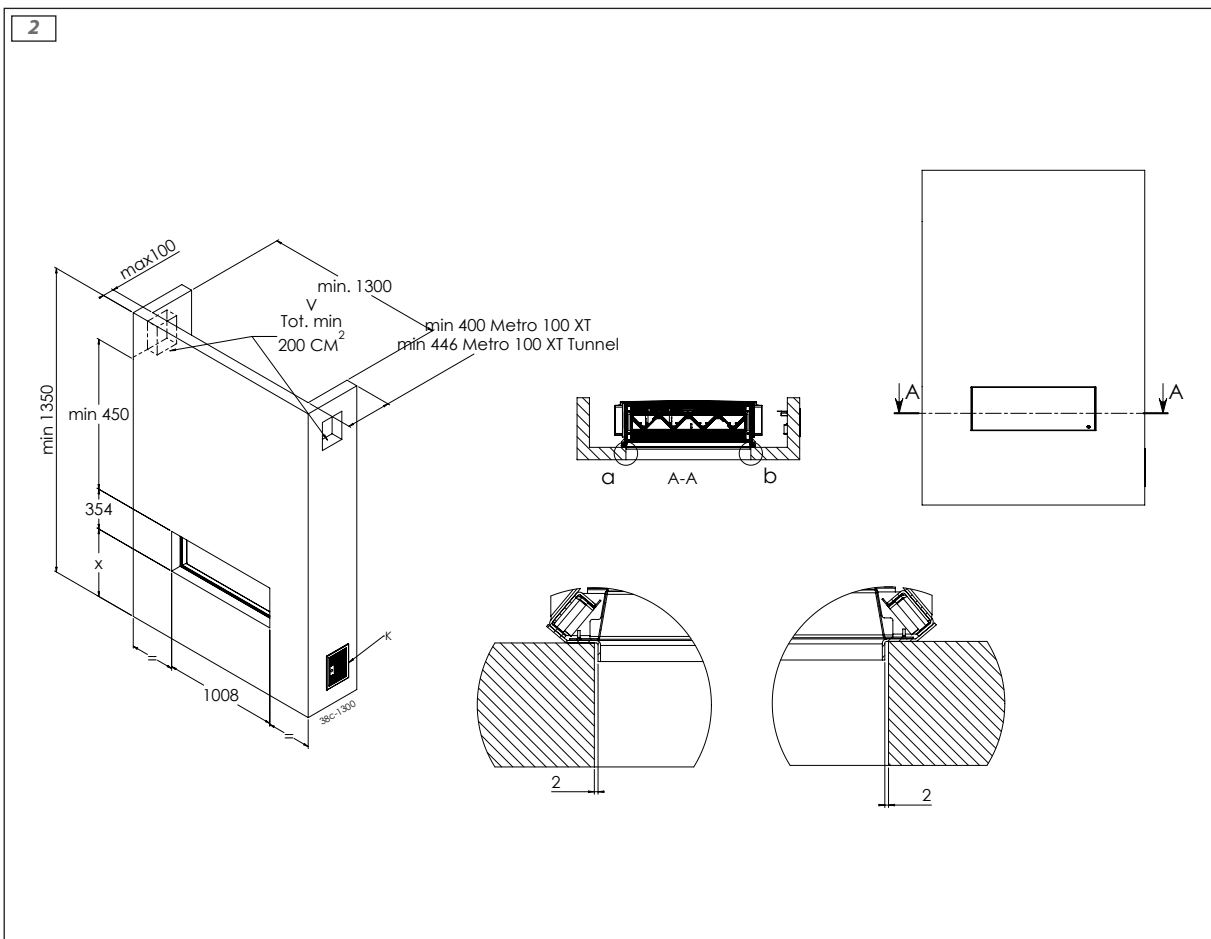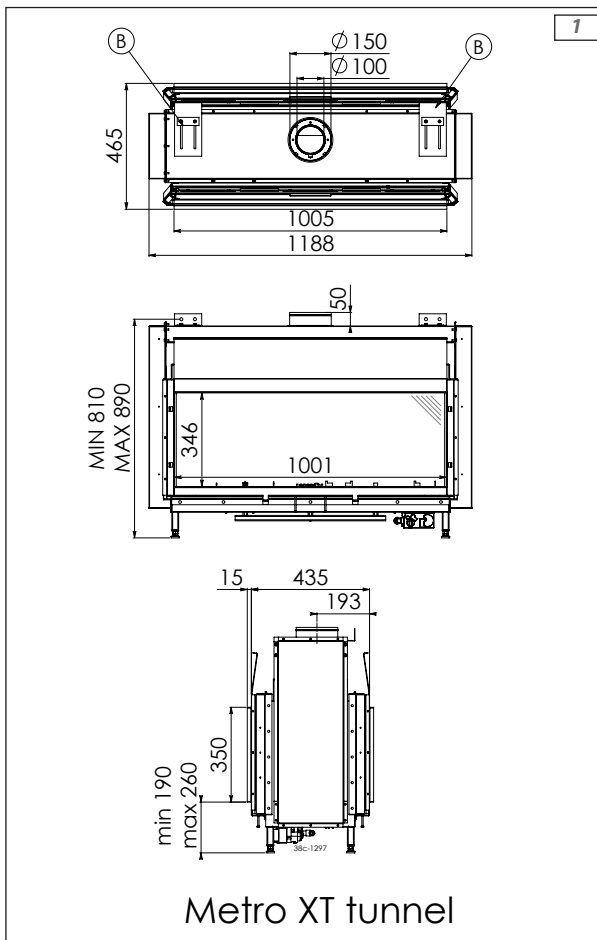
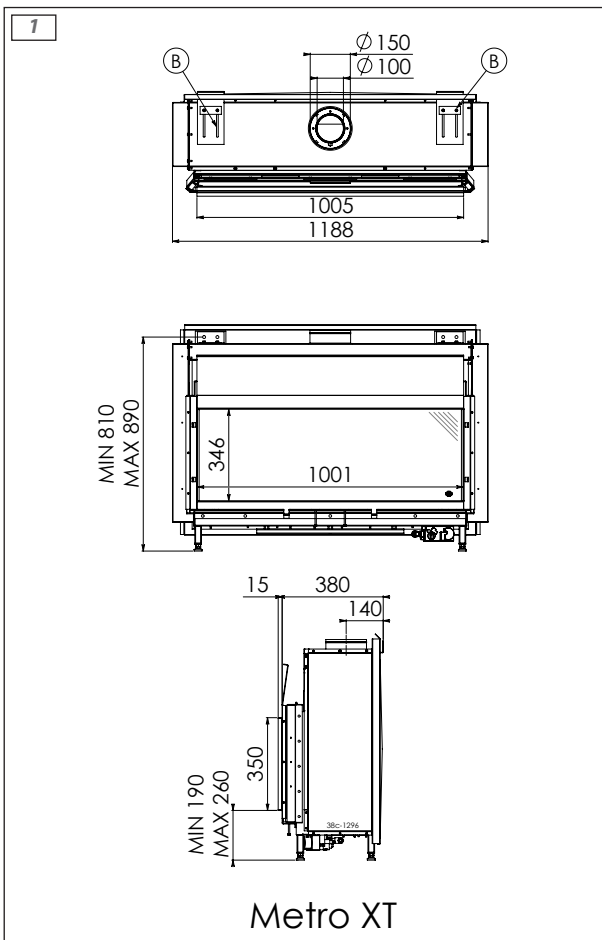


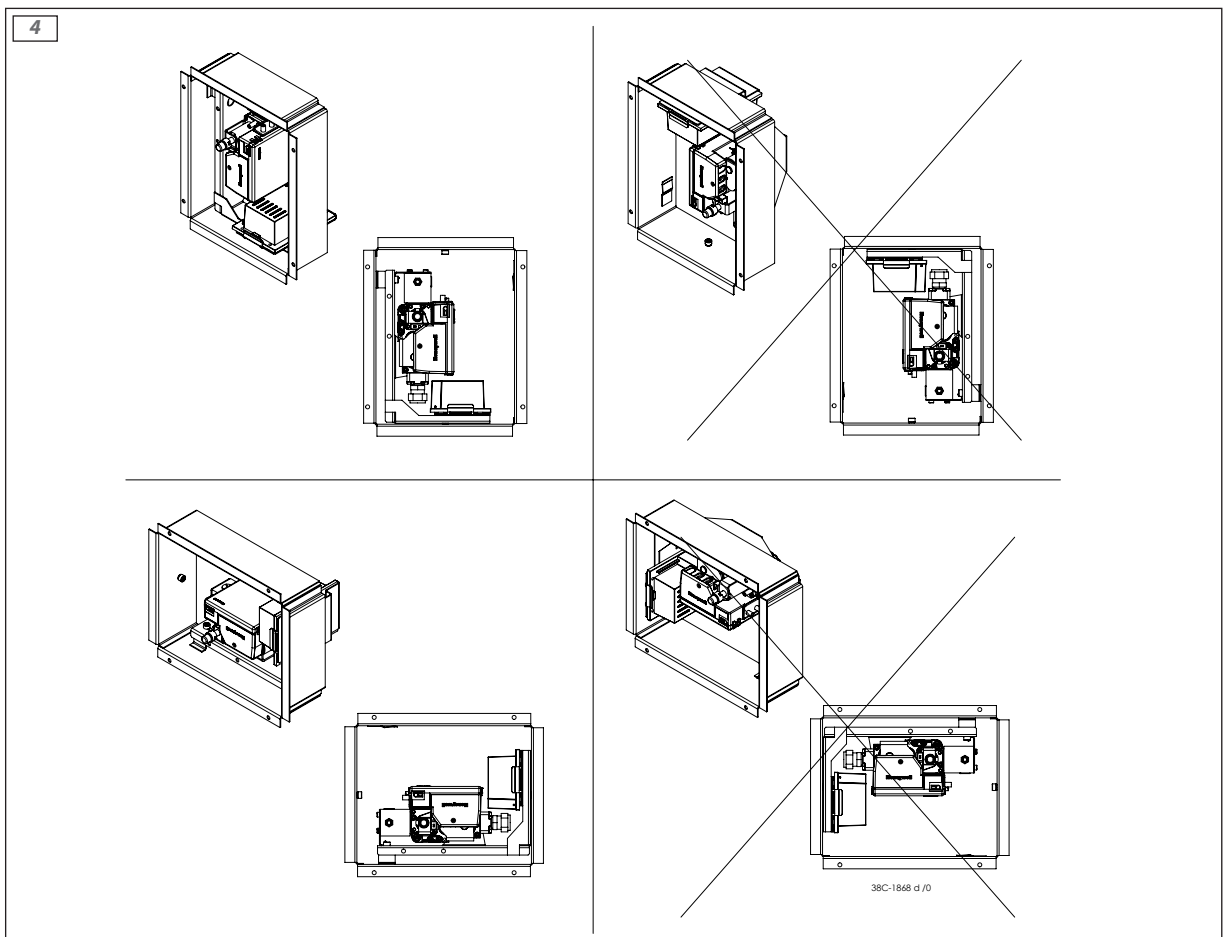



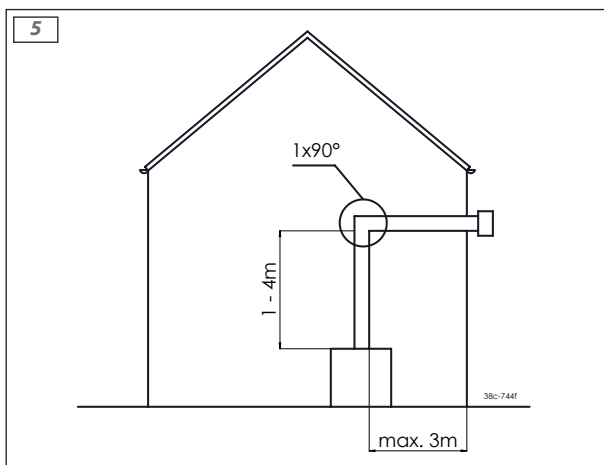







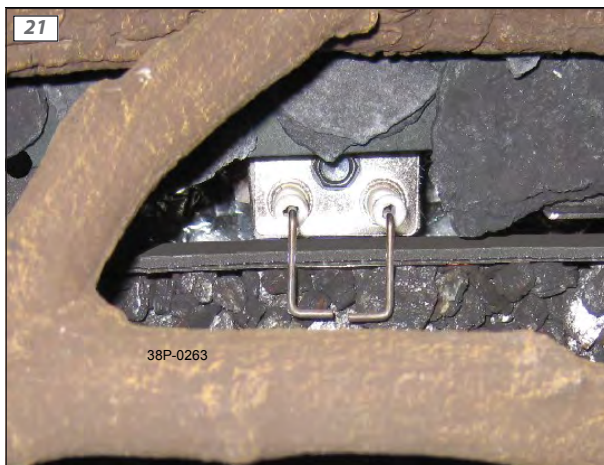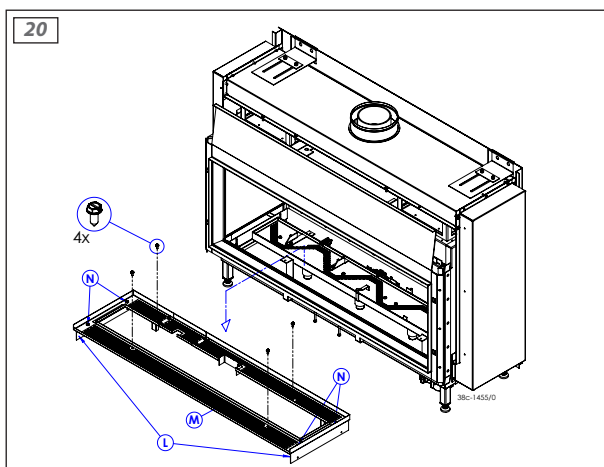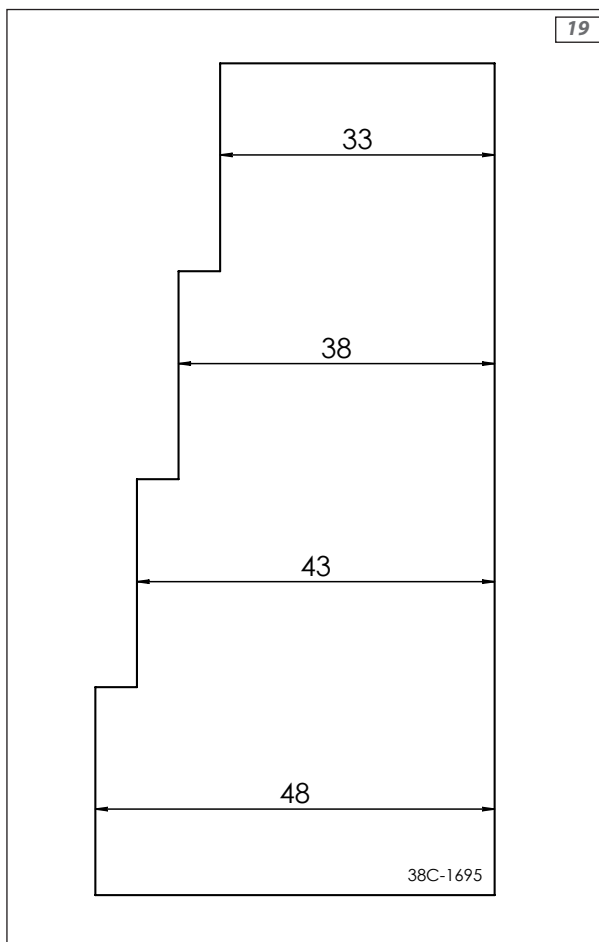
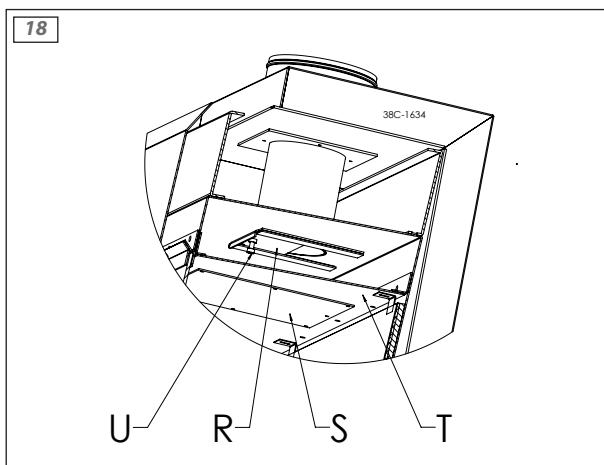


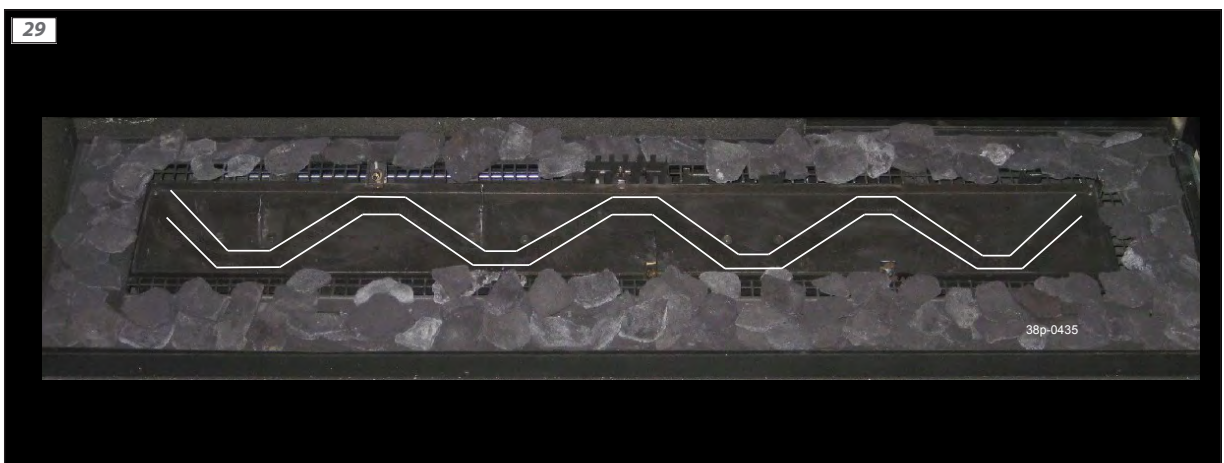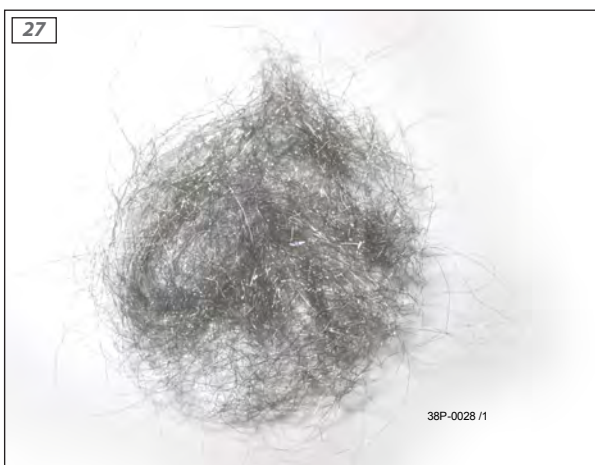




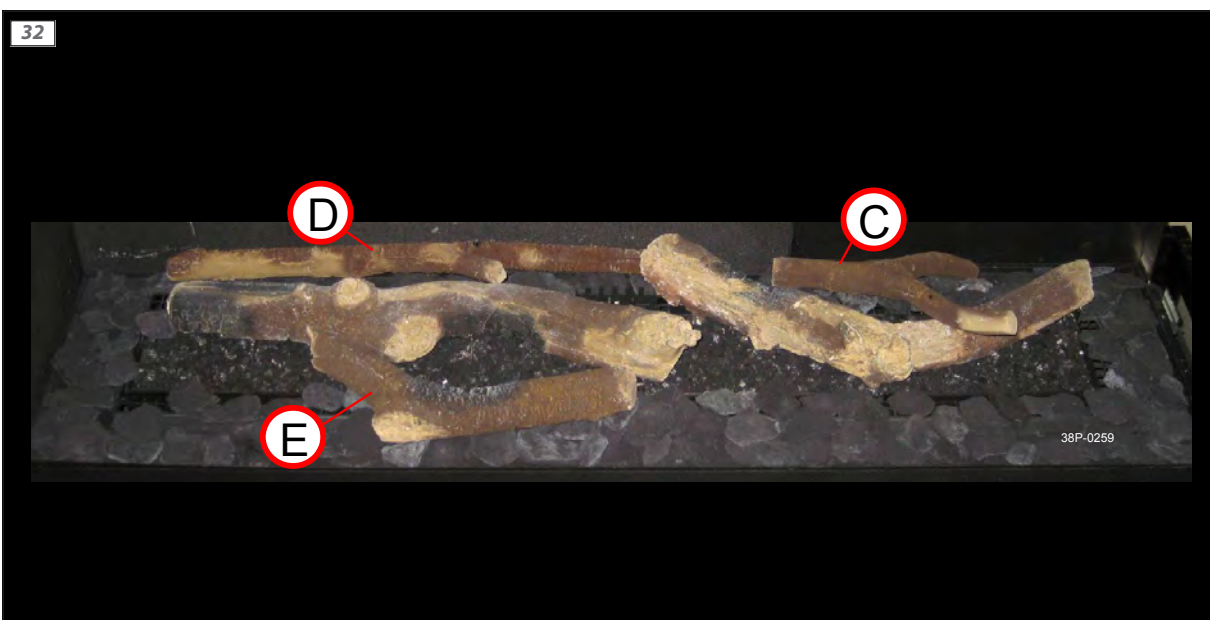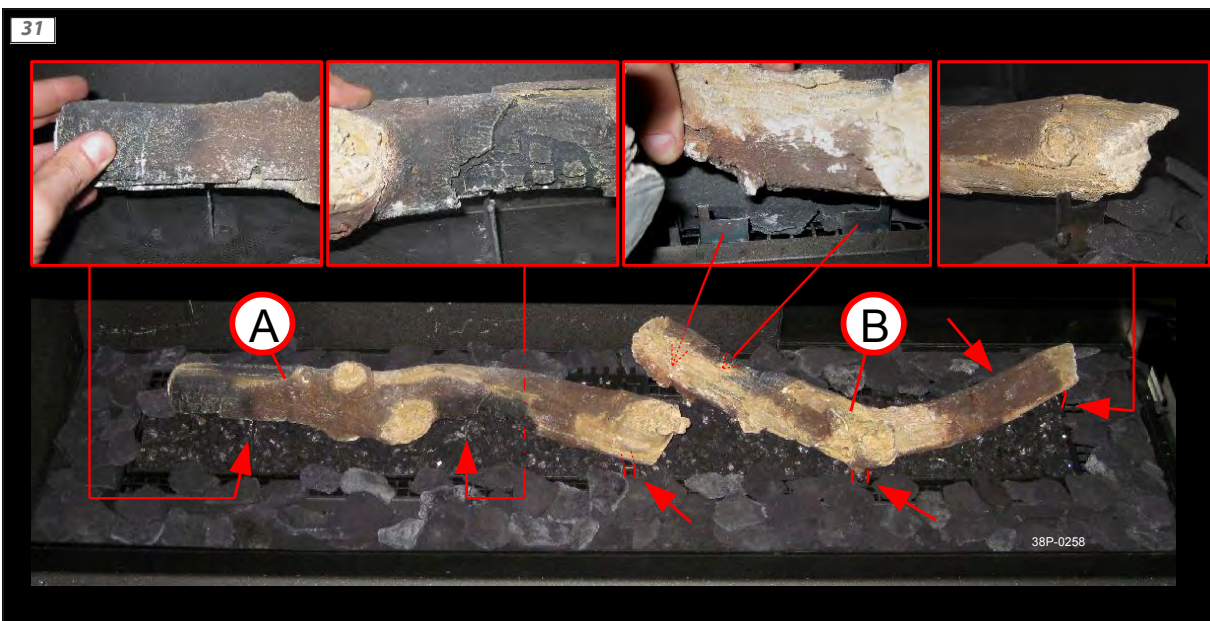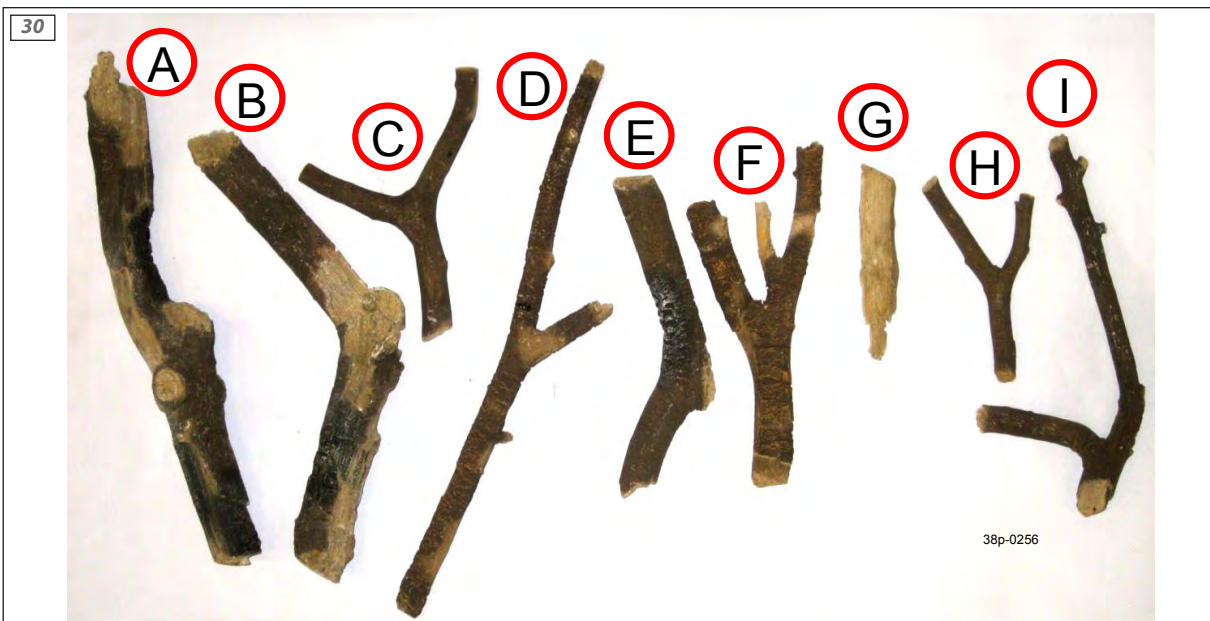

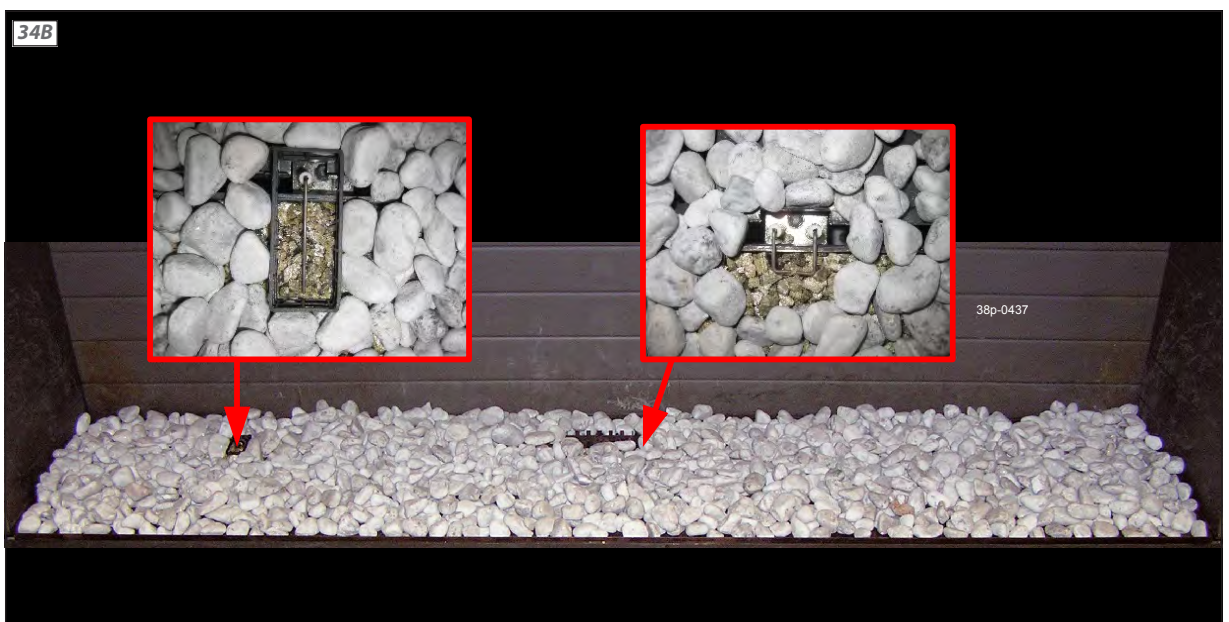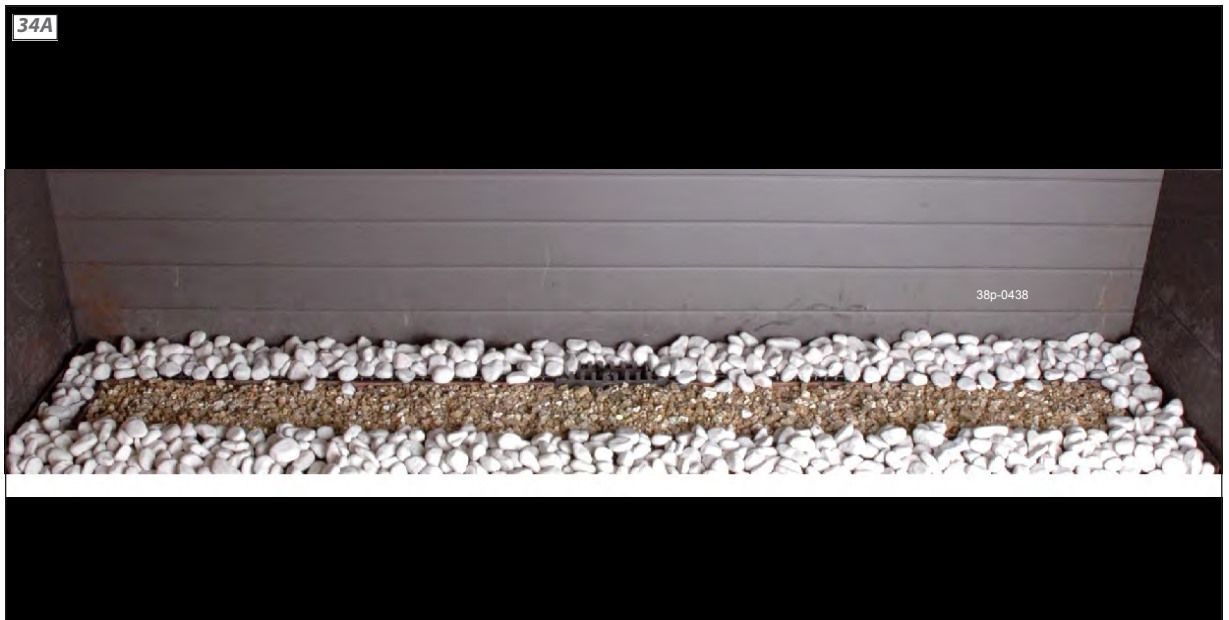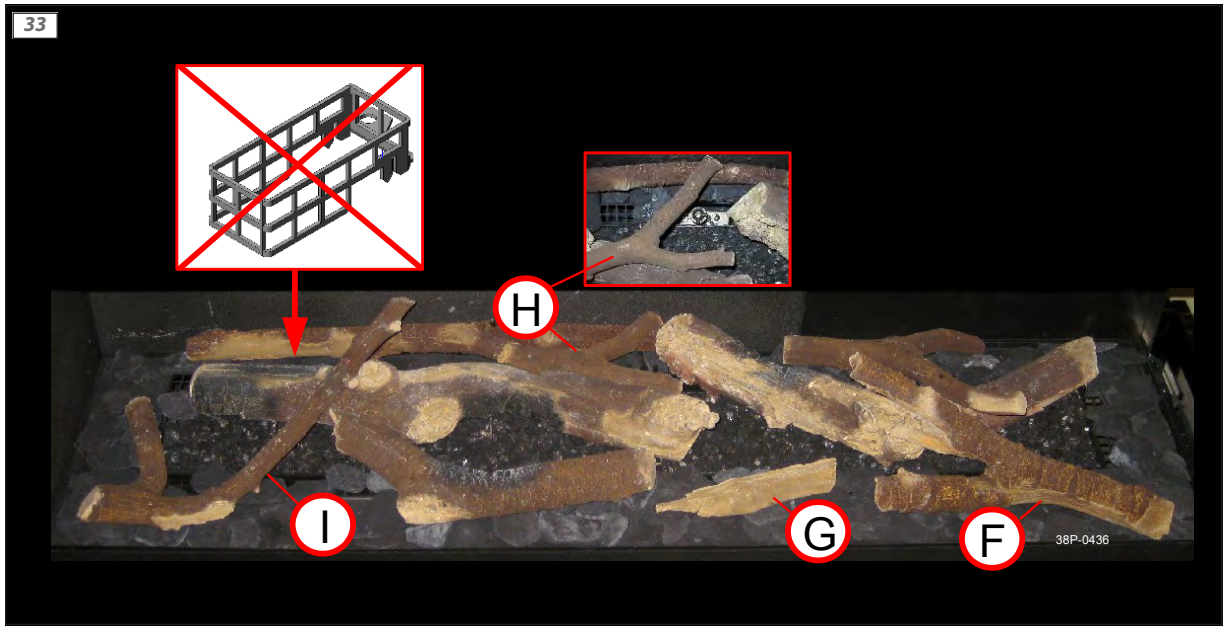

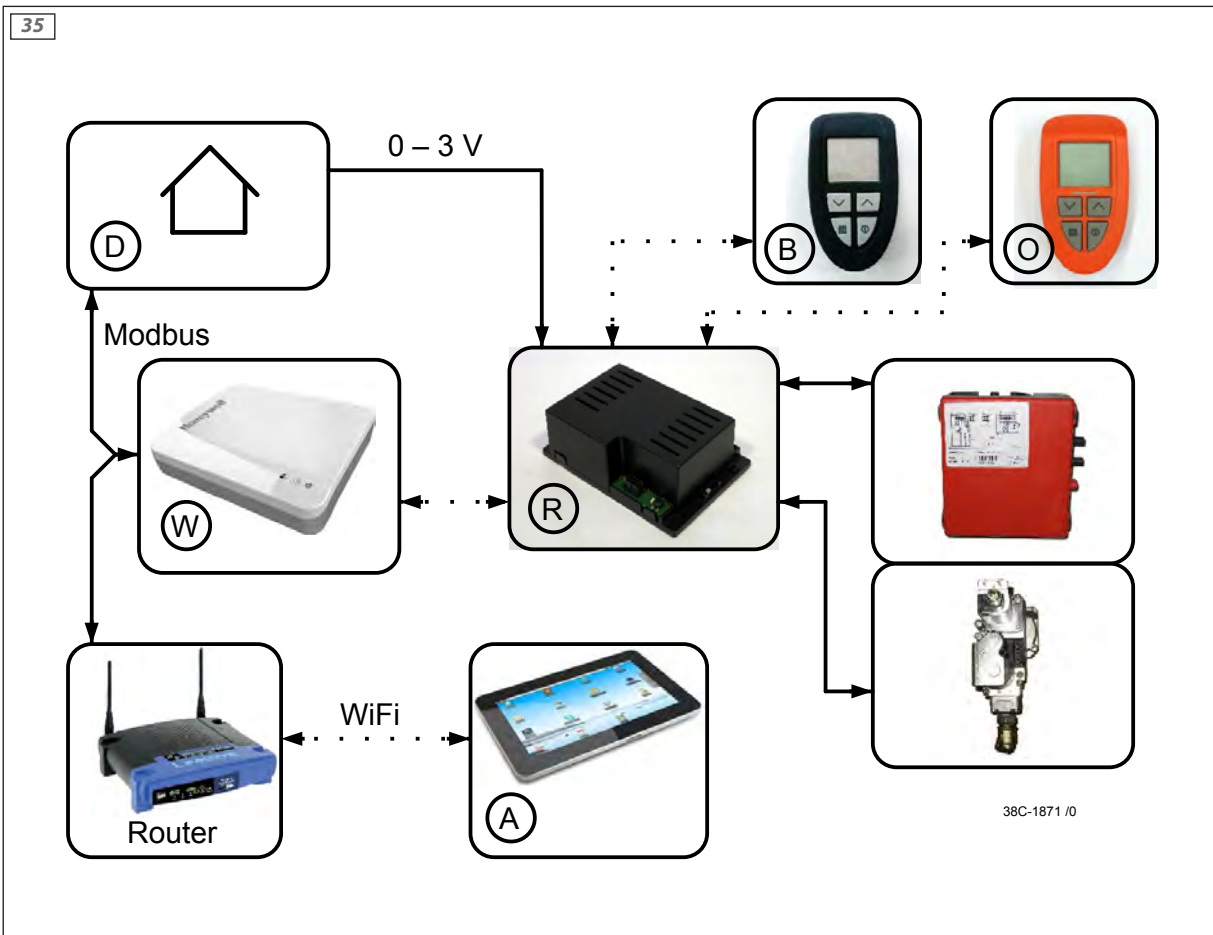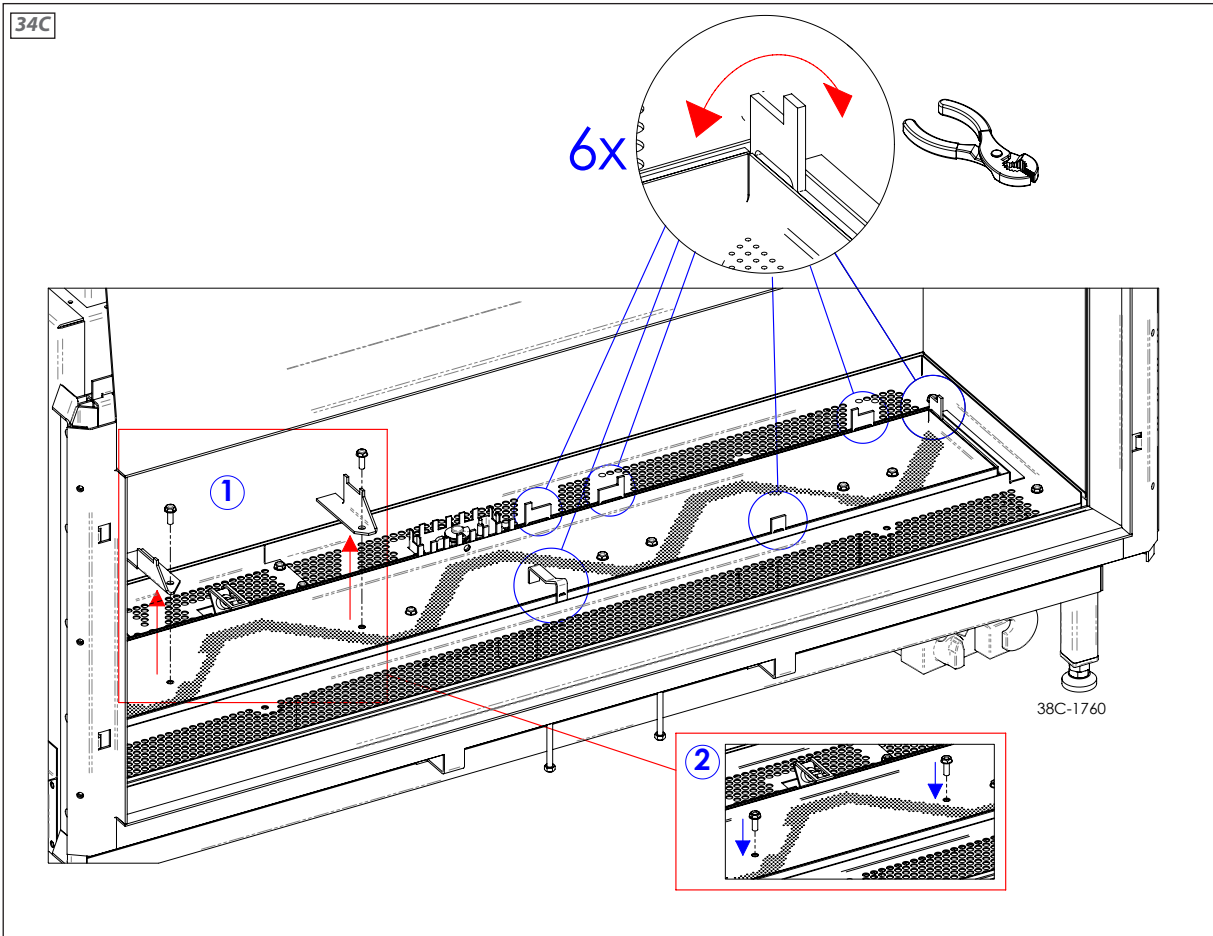

36

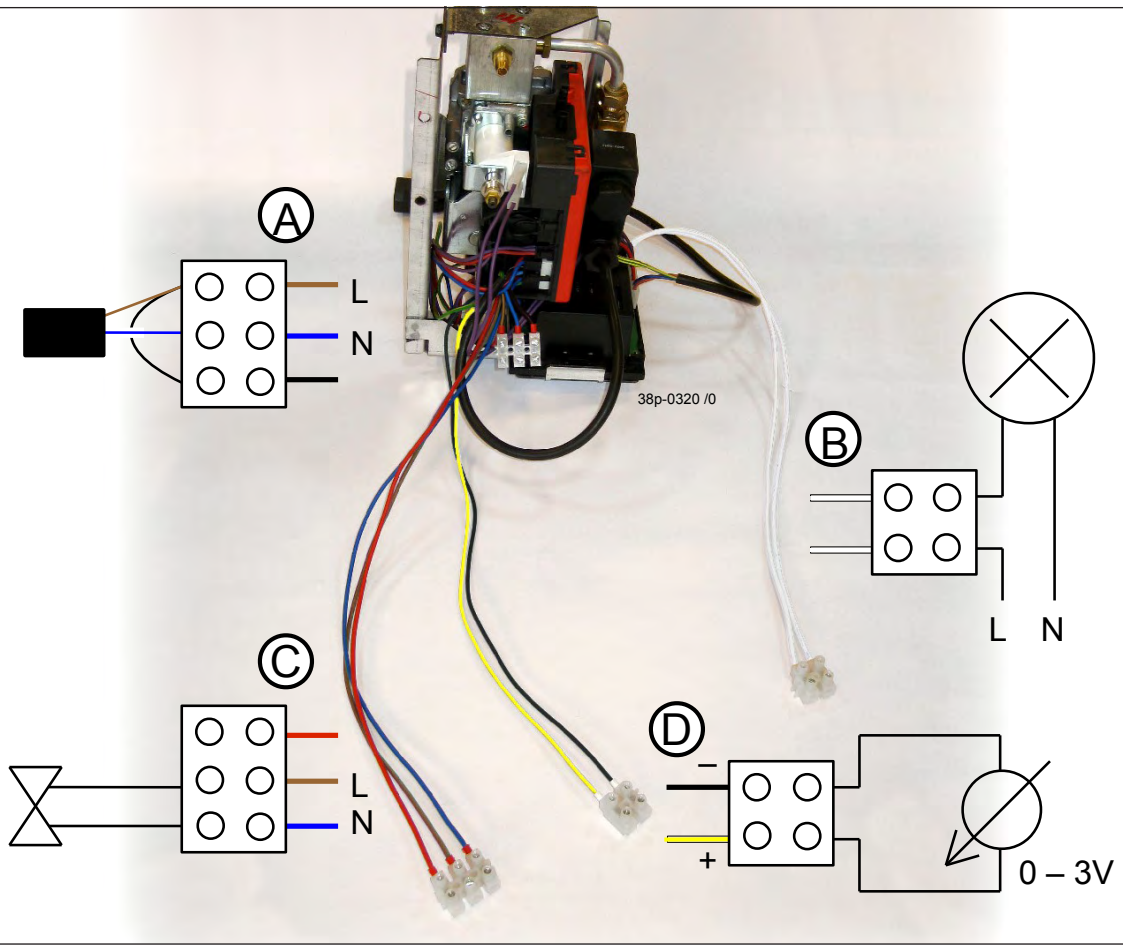


37

| B1 🔥 |                 |                 |          |
|------|-----------------|-----------------|----------|
| B    | U               | 🔥               | 🔌        |
| 1    | 0,00 VDC        | 0%              | I        |
| 1    | 0,08 VDC        | 3%              | I        |
| 1    | 0,16 VDC        | 6%              | I        |
| 1    | 0,23 VDC        | 9%              | I        |
| 1    | 0,30 VDC        | 13%             | I        |
| 1    | 0,37 VDC        | 16%             | I        |
| 1    | 0,43 VDC        | 19%             | I        |
| 1    | 0,49 VDC        | 22%             | I        |
| 1    | 0,55 VDC        | 25%             | I        |
| 1    | 0,61 VDC        | 28%             | I        |
| 1    | 0,66 VDC        | 31%             | I        |
| 1    | 0,71 VDC        | 34%             | I        |
| 1    | 0,76 VDC        | 38%             | I        |
| 1    | 0,81 VDC        | 41%             | I        |
| 1    | 0,86 VDC        | 44%             | I        |
| 1    | 0,90 VDC        | 47%             | I        |
| 1    | 0,94 VDC        | 50%             | I        |
| 1    | 0,98 VDC        | 53%             | I        |
| 1    | 1,02 VDC        | 56%             | I        |
| 1    | 1,06 VDC        | 59%             | I        |
| 1    | 1,10 VDC        | 63%             | I        |
| 1    | 1,14 VDC        | 66%             | I        |
| 1    | 1,17 VDC        | 69%             | I        |
| 1    | 1,20 VDC        | 72%             | I        |
| 1    | 1,24 VDC        | 75%             | I        |
| 1    | 1,27 VDC        | 78%             | I        |
| 1    | 1,30 VDC        | 81%             | I        |
| 1    | 1,33 VDC        | 84%             | I        |
| 1    | 1,36 VDC        | 88%             | I        |
| 1    | 1,39 VDC        | 91%             | I        |
| 1    | 1,41 VDC        | 94%             | I        |
| 1    | 1,44 VDC        | 97%             | I        |
| 1    | 1,47 VDC        | 100%            | I        |
|      | <b>1,98 VDC</b> | <b>Off &gt;</b> | <b>O</b> |
|      | 2,00 VDC        |                 | <b>O</b> |

| B2 🔥🔥 |                 |                 |          |
|-------|-----------------|-----------------|----------|
| B     | U               | 🔥               | 🔌        |
| 1     | 0,00 VDC        | 0%              | I        |
| 1     | 0,08 VDC        | 6%              | I        |
| 1     | 0,16 VDC        | 13%             | I        |
| 1     | 0,23 VDC        | 19%             | I        |
| 1     | 0,30 VDC        | 25%             | I        |
| 1     | 0,37 VDC        | 31%             | I        |
| 1     | 0,43 VDC        | 38%             | I        |
| 1     | 0,49 VDC        | 44%             | I        |
| 1     | 0,55 VDC        | 50%             | I        |
| 1     | 0,61 VDC        | 56%             | I        |
| 1     | 0,66 VDC        | 63%             | I        |
| 1     | 0,71 VDC        | 69%             | I        |
| 1     | 0,76 VDC        | 75%             | I        |
| 1     | 0,81 VDC        | 81%             | I        |
| 1     | 0,86 VDC        | 88%             | I        |
| 1     | 0,90 VDC        | 94%             | I        |
| 1     | 0,94 VDC        | 100%            | I        |
| 2     | 0,98 VDC        | 6%              | I        |
| 2     | 1,02 VDC        | 13%             | I        |
| 2     | 1,07 VDC        | 20%             | I        |
| 2     | 1,10 VDC        | 25%             | I        |
| 2     | 1,14 VDC        | 31%             | I        |
| 2     | 1,17 VDC        | 38%             | I        |
| 2     | 1,20 VDC        | 44%             | I        |
| 2     | 1,24 VDC        | 50%             | I        |
| 2     | 1,27 VDC        | 56%             | I        |
| 2     | 1,30 VDC        | 63%             | I        |
| 2     | 1,33 VDC        | 69%             | I        |
| 2     | 1,36 VDC        | 75%             | I        |
| 2     | 1,39 VDC        | 81%             | I        |
| 2     | 1,41 VDC        | 88%             | I        |
| 2     | 1,44 VDC        | 94%             | I        |
| 2     | 1,47 VDC        | 100%            | I        |
|       | <b>1,98 VDC</b> | <b>Off &gt;</b> | <b>O</b> |
|       | 2,00 VDC        |                 | <b>O</b> |

38C-1903 /0

38

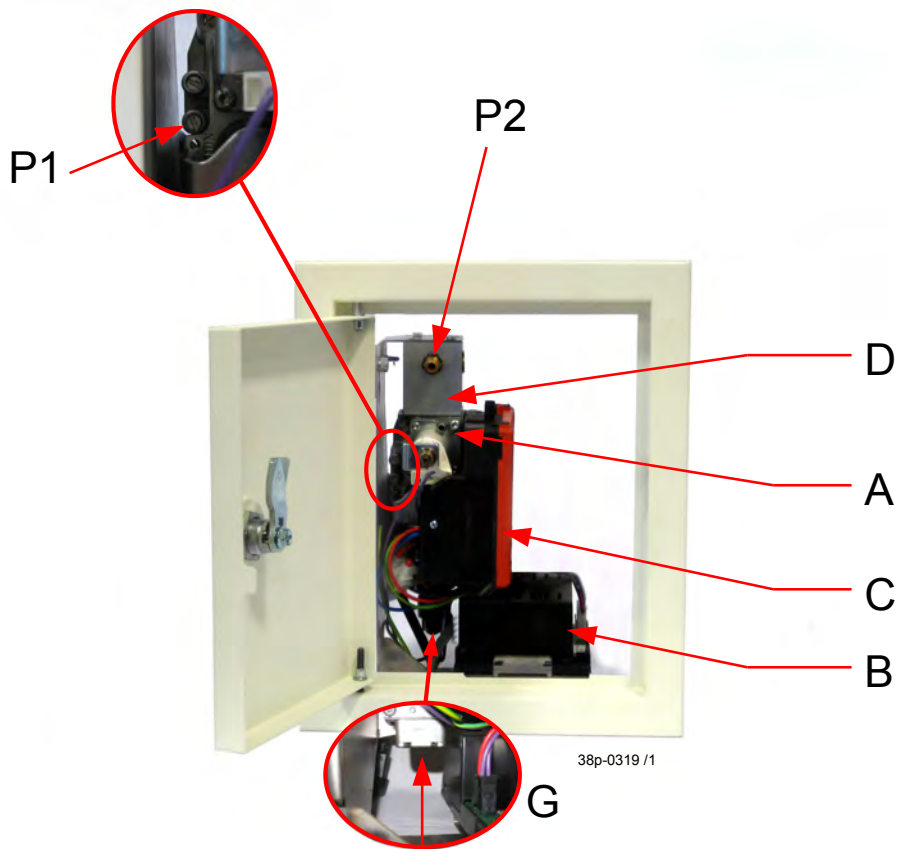

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Lined area for notes or instructions, consisting of multiple horizontal dotted lines.



DRU Verwarming B.V.  
The Netherlands  
Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven  
Ratio 8, NL-6921 RW Duiven